



GP01・GP02をご利用の場合の設定方法

各種設定方法につきましては、下記WEBサイトの「User Guide」でもご確認ください。

- GP01 http://www.ymobile.jp/lineup/old/hw/gp01/download/torisetu/GP01_manual_V3_00.pdf
- GP02 http://www.ymobile.jp/lineup/old/hw/gp02/download/torisetu/GP02_manual_V2_00.pdf

はじめに

GP01ご利用中のお客さま 現在利用中のファームウェアのバージョンを確認ください。
 起動時のディスプレイ表示が「EMOBILE」とロゴ表示の後に、「WELCOME」と表示され、バージョンが表示されます。

WELCOME Software Ver.2 **WELCOME Software Ver.3** 本リーフレット記載の手順に沿って設定変更をお願いします。

WELCOME ファームウェアのアップデートが必要です。以下よりダウンロードしてください。
<http://www.ymobile.jp/lineup/old/hw/gp01/updatetool.html>

○PC等の環境によってはアップデートできない場合がございます。その場合、現在お持ちの機種を継続してご利用することができませんので、おたくに機種変更できるキャンペーンをご用意しております。ご契約や詳細についてはご契約いただいた販売店またはお近くのワイモバイルショップへお問い合わせください。

ユーザ名とパスワードの確認 設定にはユーザ名とパスワードが必要です。
 ユーザ名とパスワードがお分かりの方は「**①設定ツールを起動する**」へ、ご不明な方は下記手順で確認ください。
 ○【初期設定】ユーザ名:admin パスワード:WEP Key ○ユーザ名、パスワードを変更されている場合は、お客さまにて設定された内容を入力してください。

パスワード(初期設定のWEP Key)の確認方法

赤枠部分にシールがない場合は、青枠部分シールの「IMEI」に記載されている値の下5桁(/ は除く)がパスワードです。

<シールで確認する>

無線LAN初期設定
 SSID:
 WEP Key:
 WPA Key:
 ※シールは再発行いたしませんので大切に保管してください

お買い上げ時に同封されていたシール内容を確認する

<本製品で確認する>

GP01

- ①電池カバーロック解除ボタンを押す
- ②電池カバーを外す
- ③電池パックを持ち上げる
- ④斜め方向に取り外す

WEP Keyを確認

SSID: GP01- *****
 WEP Key: *****
 WPA Key: *****
 IMEI ***** / * / *****

GP02

- ①本体裏面の電池カバーを約2mmスライドさせる
- ②上方向に取り外す
- ③電池パックを持ち上げる
- ④斜め方向へ取り外す

WEP Keyを確認

SSID: GP02- *****
 WEP Key: *****
 WPA Key: *****
 IMEI ***** / * / *****

初期設定に戻す場合

お客様で設定されたパスワードがわからない場合は工場出荷状態に戻し(リセット)初期設定時のパスワード(WEP Key)に戻すことが可能です。ただし、本製品をリセットすると、ご購入後に設定した内容はすべて削除されますので、ご注意ください。

詳しくは、「User Guide」の1ページをご覧ください。

工場出荷時状態に戻すには本製品の電源が入った状態で、電池カバーを取り外してRESETボタンを約2秒押ししてください。

GP01 **GP02**

<インターネット接続モードが「オート」の場合>

インターネット接続モードの確認は、機器本体のディスプレイで確認できます。

EMOBILE WEP

A インターネット接続モードが「オート」になっています。
M インターネット接続モードが「マニュアル」になっています。

「マニュアル」に設定し、接続状態を「切断」の状態にします。お買い上げ時は「オート」に設定されています。インターネット接続モードを「マニュアル」に設定する方法は、設定ツールにログイン後に「設定」→「3G設定」→「接続モード設定」にて行います。

①「設定」メニューをクリック。

②「3G設定」メニューをクリック。

③「接続モード設定」をクリック。

④[インターネット接続モード]より「マニュアル」を選択し、「適用」ボタンをクリック。

⑤「接続」メニューをクリック。


⑥[インターネット接続モード]が「マニュアル」、接続状態が「切断」になっていることを確認。

1 設定ツールを起動する

STEP 1 パソコンを起動し、本製品と無線LANで接続し、設定ツールを選択。

Setting Toolをご利用の場合
OUSBケーブルで接続される場合は、「User Guide」をご確認ください。○プライベートIPアドレスをお客さまご自身で変更されている場合は、お客さまが変更したプライベートIPアドレスを入力してください。

WEBブラウザからの設定の場合
アドレス入力欄に「http://192.168.1.1」を入力。



○USBケーブルで接続される場合は、「User Guide」をご確認ください。○プライベートIPアドレスをお客さまご自身で変更されている場合は、お客さまが変更したプライベートIPアドレスを入力してください。【http://（お客さまが設定されたプライベートIPアドレス）/】

STEP 2 設定ツールが起動され、下記の画面が表示。

GP01




GP02



2 設定ツールにログインする

STEP 3 GP01/GP02設定ツールにて「ユーザ名」、「パスワード」を入力し、ログイン。

GP01

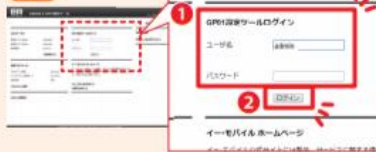


GP02



ユーザ名:admin
パスワード:1ページをご確認ください。
初期設定はWEP Keyと同じ値になります。

3 設定ツールにて設定を変更する

STEP 4 「設定」メニューをクリック。

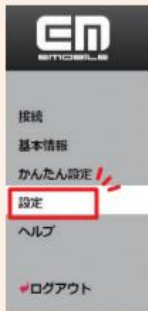


STEP 5 [設定]メニューから「3G設定」をクリック。



STEP 6 [3G設定]より「ネットワーク検索設定」をクリック。




STEP 7 [モード]より「手動」を選択し、「適用」ボタンをクリック。

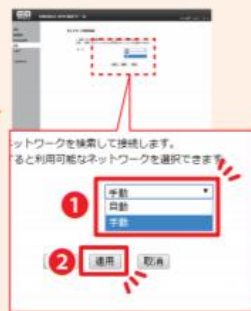

STEP 8 「適用」ボタンをクリックするとしばらくの間、「検索中...」と表示。



STEP 9 ネットワーク「SoftBank(3G)」を選択し、「登録」をクリック。

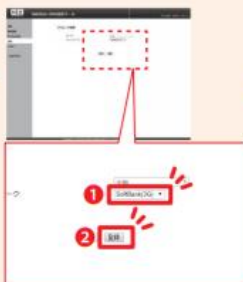

STEP 10 [モード]より「自動」を選択し、「適用」ボタンをクリック。



設定完了