


電源を入れる／切る

本機を操作しても画面が変わらない、アプリが開かないといった、正常に動作していない場合は、強制的に電源を切ってください。

電源を入れる

1

画面に「SHARP」と表示されるまで、電源キー（長押し）

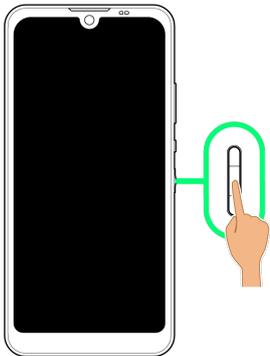

電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。

・はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されることがあります。初期設定について詳しくは、「初期設定を行う」を参照してください。

2

ロック画面を上フリック



ホーム画面が表示されます。

・が表示されている場合に画面を上フリックしたときは、このあとパターン／ロックNo. (PIN) ／パスワードを入力してロックを解除する操作が必要です。

電源を切る

1

電源キー（長押し）



2

電源



3

電源を切る



電源が切れます。

再起動する


1

電源キー（長押し）



2

電源

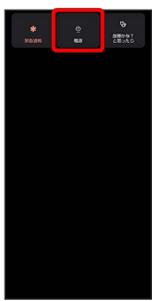

3

再起動



再起動します。

強制的に電源を切る

1

電源キー（8秒以上長押し）



画面が消灯し、電源が切れます。

セーフモードで起動する


1

電源キー（長押し）



2

電源

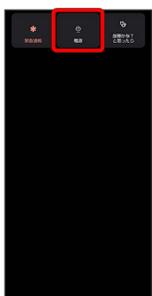

3

電源を切る をロングタッチ



4

OK



セーフモードで起動します。

- ・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- ・セーフモードで再起動すると、通常の状態でも電源を入れることができます。
- ・セーフモード中は、機内モードに設定されます。セーフモードを解除しても、機内モードの設定が維持されますのでご注意ください。

セーフモードで起動時の注意

セーフモードで起動するときは、次の点にご注意ください。

- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。