

初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

- 初期設定の途中で、LINEアプリのインストールを促す画面が表示される場合があります。

1

日本語（日本）を確認 → 開始



2


設定時にモバイル ネットワークを使用



- Wi-Fi接続する場合は、接続するWi-Fiネットワークを選択して画面の指示に従って操作してください。Wi-Fi接続について詳しくは、「Wi-Fiで接続する」を参照してください。
- eSIMをご利用の場合は、「SIM をダウンロードしますか？」をタップして、画面に従って操作してください。eSIMについて詳しくは、「eSIMについて」を参照してください。

3

続行

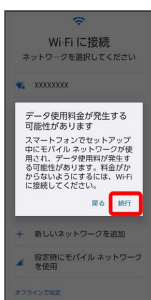

4

コピーしない



- '次へ' をタップすると、ほかの端末からデータをコピーできます。画面の指示に従って操作してください。

5


画面の指示に従って、Google アカウントを設定



- Google アカウントについて詳しくは、「Google アカウントを設定する」を参照してください。
- Google アカウントを設定しないときは、「スキップ」→「スキップ」と操作します。


6

画面の指示に従って、Google サービスを設定

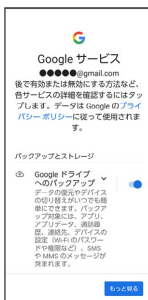


7

同意する

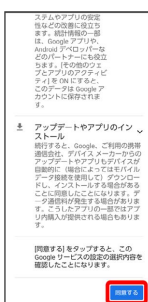

8

画面の指示に従って、スタート画面のセキュリティを設定

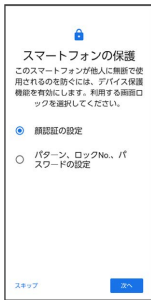

- ・スタート画面のセキュリティを設定しないときは、**スキップ** と操作します。

9

画面の指示に従って、Google アシスタントを設定



10

画面の指示に従って、Google Pay™を設定

- ・**カードを追加** をタップすると、クレジットカード情報の登録ができます。画面の指示に従って操作してください。
- ・クレジットカード情報の登録をしないときは、**スキップ** をタップします。

11

画面の指示に従って、その他の設定項目を設定



- ・その他の設定項目を設定しないときは、**いいえ** をタップすると、設定が完了します。

12


利用規約に同意の上利用する



- ・**利用規約を確認する** をタップすると、利用規約の内容を確認することができます。

13

開始

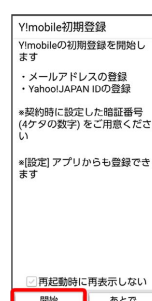

- ・Y!mobile初期登録の画面が表示されない場合は、ホーム画面で**設定** (設定) → **Y!mobile初期登録** と操作してください。

14

同意して続行



- ・表示されない場合は、次の手順に進んでください。

15

いいえ



- ・表示されない場合は、次の手順に進んでください。

16

ご契約時の暗証番号欄をタップして暗証番号を入力 → 以降、画面の指示に従ってY!mobileサービスの初期登録操作を行う



17

次へ



18

ホームへ



🏠 初期登録が完了します。

- ・「うごくま」を利用する場合は **うごくまを使う** をタップし、画面の指示に従って操作してください。
「うごくま」について詳しくは、「歩数計（うごくま）を利用する」を参照してください。