



各部の名称とはたらき

本体正面について

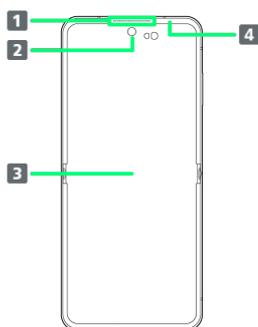


名称	説明
1 受話口	通話中の相手の声が聞こえます。
2 フロントカメラ	写真や動画などの自撮りなどに使用します。
3 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 近接/明るさセンサー	周囲の明るさなどを感知するセンサーです。

本体背面/側面について

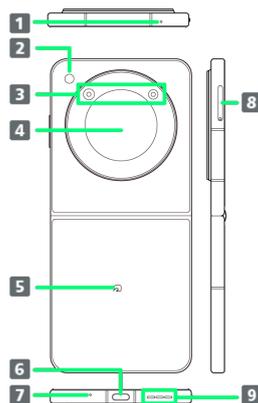

名称	説明
1 サブマイク	スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時に使用します。
2 モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
3 カメラ	写真や動画の撮影を行います。
4 サブディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
5 FeliCa利用時のかざし位置	NFC/おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー/ライター（読み取り機）にかざします。
6 外部接続端子	USB Type-Cケーブルなどを接続します。
7 送話口/マイク	自分の声を相手に伝えます。動画撮影時はマイクとして使用します。
8 USIMカードトレイ	USIMカードを取り付け/取り外しできます。
9 スピーカー	音楽や動画の音声、スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時の相手の声などが聞こえます。

キーについて



名称	説明
1 音量大/小キー	音量を調節します。 ¹
2 電源キー / 指紋センサー	画面を消灯 / 点灯します。 長押しするとメニューが表示され、再起動、電源を切る操作などができます。 ² 指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。

- 1 キーを押すと音量パネルが表示され、各種音量の調節やマナーモードの設定ができます。ただし、起動中のアプリ / 機能によって調節される音量の種類が異なる場合や、音量の調節以外の動作になる場合があります。
- 2 お買い上げ時は電源キーを長押しするとGoogleアシスタントが起動します。Googleアシスタントを起動しないようにする設定方法は「便利な機能&操作」を参照してください。