

初期設定を行う


はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

- ・使用状況により、表示される設定などが異なる場合があります。
- ・初期設定の手順はUSIMカードが取り付けられている手順となります。
eSIMの場合は初期設定でWi-Fiを設定し、初期設定のあとにeSIMの設定をしてください。詳しくは「eSIMについて」を参照してください。

1

日本語（日本） が表示されていることを確認 → 開始

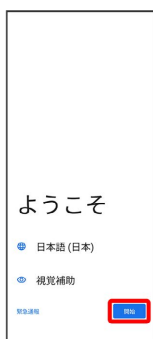

2

接続するWi-Fiネットワークを選択



- ・Wi-Fi設定を省略するときは、**設定時にモバイル ネットワークを使用** / **オフラインで設定** を選択します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

3

画面の指示に従ってWi-Fiを設定



4

コピーしない



- ・**次へ** をタップすると、Google アカウントを設定しているほかの端末からデータをコピーできます。画面の指示に従って操作してください。


5

画面の指示に従って、Google アカウントを設定



- ・Google アカウントについて詳しくは、「Google アカウントを設定する」を参照してください。
- ・Google アカウントを設定しないときは、**スキップ** をタップします。
- ・入力レイアウトの選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Google サービスの各項目を設定／確認 → **同意する**

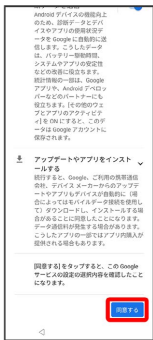

画面の指示に従って、セキュリティを設定




- ・セキュリティを設定しないときは、**スキップ** をタップします。
- ・画面ロックの解除方法は、顔や指紋が認識されないときや、本機を再起動したときなどに必要となります。お忘れにならないようご注意ください。
- ・指紋の登録について詳しくは、「指紋を登録する」を参照してください。

利用するナビゲーションスタイルを選択 → **次へ**



- ・**ジェスチャーチュートリアル** をタップすると、ジェスチャー操作についてチュートリアルで確認できます。

内容を確認し **理解しました** をタップ (**表示**) → **次へ**

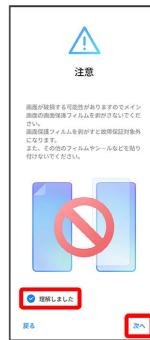

画面の指示に従って、Google アシスタントを設定



- ・Voice Matchを利用しないときは **スキップ** をタップします。

画面の指示に従って、その他の設定項目を設定



- ・その他の設定項目を設定しないときは、**いいえ** をタップします。

始めよう



🚩 設定が完了します。

- ・以降は「ジェスチャーナビゲーション」に設定した場合で説明します。