

## クイック設定パネルを利用する

通知パネルを下にフリック/スワイプすると、クイック設定パネルを開くことができます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON/OFFなどを設定できます。

### クイック設定パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック/スワイプ



通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にフリック/スワイプ



クイック設定パネルが表示されます。



### + クイック設定パネルについて

#### クイック設定パネルを閉じる


クイック設定パネルを上フリック/スワイプ


#### クイック設定パネルをアレンジする

クイック設定パネルに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

クイック設定パネルで   画面の指示に従ってアイコンをドラッグ

## クイック設定パネルの見かた

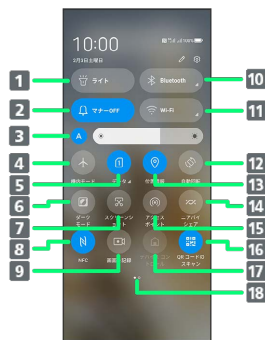

- 1 ライトのON/OFF
- 2 マナーモードを設定
- 3 画面の明るさを調節
- 4 機内モードのON/OFF
- 5 モバイルデータ通信のON/OFF
- 6 ダークモードのON/OFF
- 7 スクリーンショットの撮影
- 8 NFC/おサイフケータイのON/OFF
- 9 表示している画面の動画を撮影
- 10 Bluetooth®のON/OFF
- 11 Wi-FiのON/OFF
- 12 画面の自動回転のON/OFF
- 13 位置情報のON/OFF
- 14 ニアバイシェアのON/OFF
- 15 Wi-FiテザリングのON/OFF
- 16 QRコードのスキャンを起動
- 17 デバイスコントロールを表示
- 18 クイック操作パネルのページ表示 (  でアイコンを追加した場合に表示されます)