

## テザリング機能を利用する

テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます（ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です）。

### バージョンについて

最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

## USBテザリング機能を利用する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → （設定）



2

### モバイル ネットワーク



3

### アクセス ポイントとテザリング



 アクセス ポイントとテザリング画面が表示されます。

4

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続する

・本機上に「USB の接続用途」画面が表示されたら、**キャンセル** をタップします。

5

USB テザリング (  表示)



 USBテザリングがONになります。

## Wi-Fiテザリング機能を利用する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定)




2

### モバイル ネットワーク



3

### アクセス ポイントとテザリング

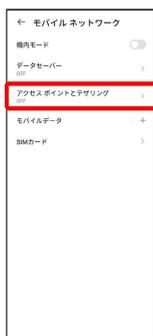

アクセス ポイントとテザリング画面が表示されます。

4

### Wi-Fi アクセス ポイント



Wi-Fi アクセス ポイント画面が表示されます。

5

### Wi-Fi アクセス ポイントの使用 (表示)



Wi-FiテザリングがONになります。

### + Wi-Fiテザリングの設定をする

Wi-Fi アクセス ポイント画面で **Wi-Fiアクセスポイントを設定** → **トアアップ** → **アクセスポイント名を入力** → **セキュリティタイプを選択** → **必要に応じてパスワードを入力** → **必要に応じて本機の表示/非表示を選択** → ←

・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

## Bluetooth®テザリング機能を利用する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定)



2

### モバイル ネットワーク



3

### アクセス ポイントとテザリング



Bluetooth® テザリング画面が表示されます。

4

### Bluetooth テザリング (表示)



Bluetooth®テザリングがONになります。

## イーサネットテザリング機能を利用する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定)



2

### モバイル ネットワーク



3

### アクセス ポイントとテザリング



アクセス ポイントとテザリング画面が表示されます。

4

本機とパソコンをUSB-LANアダプタ (市販品) と有線LANケーブル (市販品) ケーブルで接続する

5

### イーサネット テザリング (表示)



イーサネット テザリングがONになります。