

データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

データ使用量利用時の操作

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク → モバイルデータ


- ・モバイルデータをタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- SIMを2つ設定している場合は、最初に モバイルデータ をタップした後に、SIMを選択します。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → Wi-Fi → Wi-Fiデータ使用量

2

モバイルデータ

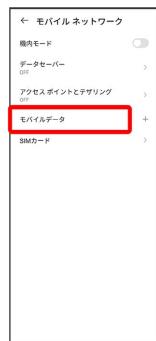

データ使用量を確認できます。

- SIMを2つ設定している場合は、モバイルデータをタップした後に、SIMを選択します。

データ使用量の設定

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク



アプリのデータ使用量を確認する


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → モバイル ネットワーク



2

モバイルデータ

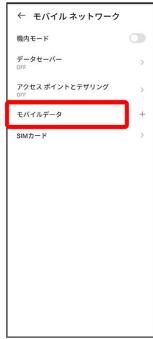

・SIMを2つ設定している場合は、「モバイルデータ」をタップした後に、SIMを選択します。

3

アプリのデータ使用量



国旗 アプリのデータ使用量を確認できます。

データ使用量をリセットする日を設定する


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → モバイル ネットワーク



2

モバイルデータ

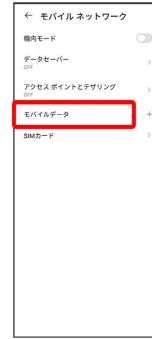

・SIMを2つ設定している場合は、「モバイルデータ」をタップした後に、SIMを選択します。

3

データ使用量の警告と制限



4

モバイルデータの使用サイクル



5

毎月のリセット日を設定 → 設定



リセットする日の設定が完了しました。

データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク



2

モバイルデータ

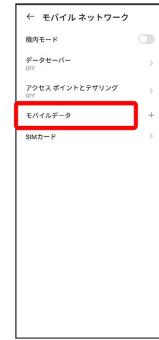

・SIMを2つ設定している場合は、**モバイルデータ**をタップした後に、SIMを選択します。

3

データ使用量の警告と制限



4

警告するデータ使用量



5

警告する容量を入力 ➡ 設定



データ警告の容量の設定が完了しました。

- データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合があります。

自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。
設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「位置情報」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「パスワードとアカウント」を参照してください。
バックグラウンドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「データローミングの設定を変更する」を参照してください。

モバイルデータ使用量の上限を設定する


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➡ (設定) ➡ モバイル ネットワーク



2

モバイルデータ

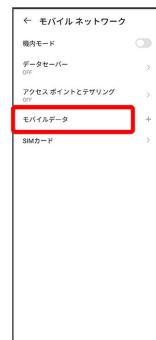

- SIMを2つ設定している場合は、[モバイルデータ] をタップした後に、SIMを選択します。

3

データ使用量の警告と制限



4

データ使用量を制限 ➔ OK



5

データ上限



6

上限値を入力 ➔ 設定



FLAG データ使用の上限値の設定が完了しました。

バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する


1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➔ (設定) ➔ モバイルネットワーク



2

モバイルデータ

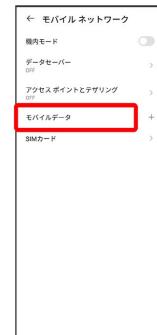

・SIMを2つ設定している場合は、**モバイルデータ**をタップした後に、SIMを選択します。

3

アプリのデータ使用量



4

制限したいアプリ名をタップ



5

バックグラウンド データ ( 表示)



 バックグラウンド通信の制限の設定が完了しました。