



各部の名称とはたらき

本体正面について

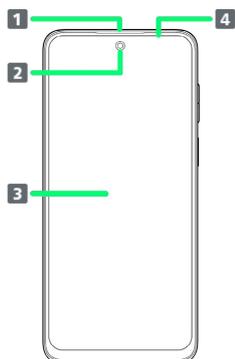


名称	説明
1 受話口/スピーカー	通話時は相手の声が聞こえます。メディア再生時は音楽や動画などの音声が聞こえます。
2 インカメラ	写真や動画などの自分撮りなどに使用します。
3 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 近接/環境照度センサー	通話中に頭部の接近を感知し、画面の消灯/点灯を切り替えたり、画面の明るさの自動調節に使用します。

本体背面/側面について

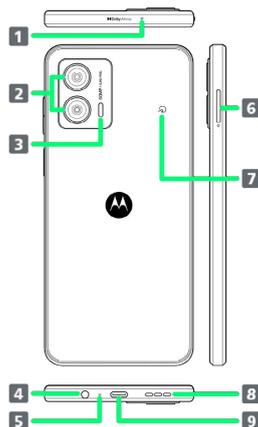

名称	説明
1 マイク	動画撮影時やスピーカーフォン通話時などに使用します。
2 アウトカメラ	写真や動画の撮影を行います。
3 LEDフラッシュ	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
4 イヤホンマイクジャック	イヤホンなどを接続します。
5 送話口/マイク	通話時は自分の声を相手に伝えます。動画撮影時はマイクとして使用します。
6 SIMおよびmicroSDカードトレイ	USIMカードやSDカードを取り付け/取り外しできます。
7 NFC FeliCaタッチポイント	NFC/おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー/ライター(読み取り機)にかざします。
8 スピーカー	音楽や動画などの音声が聞こえます。
9 USB Type-C™ 接続端子	USB Type-Cケーブルなどを接続します。

キーについて



名称	説明
1 音量キー (上下)	音量を調節します。
2 電源キー / 指紋センサー	画面消灯 / 画面点灯を行います。 長押しして電源を入れたり、Google™ アシスタントを起動します。 指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。