

SDカードについて

本機は最大1TBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。
市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み出しや書き込みができない場合があります。

SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手が届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。


1

SIM取出し用ピン（試供品）をSIMおよびmicroSDカードトレイの穴に差し込む

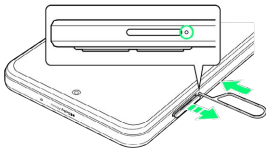

2

SIMおよびmicroSDカードトレイを引き出す

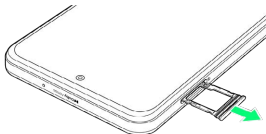

3


SDカードをSIMおよびmicroSDカードトレイに取り付ける



- ・SDカードの向き（金属端子面を下）に注意して、ゆっくりと取り付けます。
- ・SDカードがSIMおよびmicroSDカードトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

4

SIMおよびmicroSDカードトレイの挿入口に、SIMおよびmicroSDカードトレイをまっすぐに差し込む

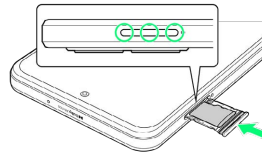


SDカードの取り付けが完了します。

- ・○部分をしっかりと押し、本体とSIMおよびmicroSDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

SDカードをフォーマットする

1

ホーム画面で (設定)

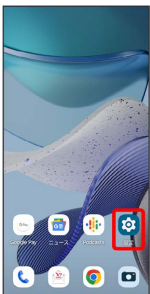

2

ストレージ



3

このデバイス



4

SDカード



5




6

フォーマット



7

SDカードをフォーマット

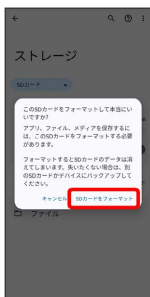

8

完了



SDカード内のデータがすべて消去されます。

! SDカードフォーマット時のご注意

SDカードフォーマット時は、次の点にご注意ください。


- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。

SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で  (設定)

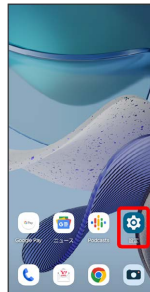

2

ストレージ



3

このデバイス



4

SDカード




5



6

取り出し




 SDカードのマウントが解除されます。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行ってください。


1

SIM取出し用ピン（試供品）をSIMおよびmicroSDカードトレイの穴に差し込む

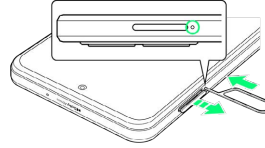

2

SIMおよびmicroSDカードトレイを引き出す

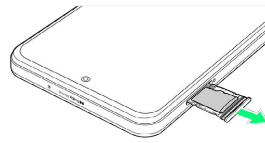


3


SDカードをSIMおよびmicroSDカードトレイから取り外す



4

SIMおよびmicroSDカードトレイの挿入口に、SIMおよびmicroSDカードトレイをまっすぐに差し込む

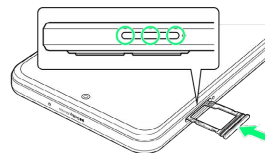

 SDカードの取り外しが完了します。

- ・○部分をしっかりと押し、本体とSIMおよびmicroSDカードトレイにすき間がないことを確認してください。