


電源を入れる／切る

本機を操作しても画面が変わらない、アプリが開かないといった、正常に動作していない場合は、本機を強制的に再起動してください。

電源を入れる

1

電源キー（長押し）

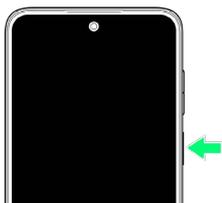

画面ロック解除画面が表示されます。

- ・画面ロックの解除については「画面ロックを解除する」を参照してください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動します。設定については「初期設定を行う」を参照してください。

電源を切る

1

電源キーと音量キーの上を同時に押す



2

電源をOFFにする



電源が切れます。

再起動する

1

電源キーと音量キーの上を同時に押す



2

再起動



再起動します。

強制的に再起動する

1

電源キーと音量キーの上を同時に10秒以上長押し



強制的に再起動します。

セーフモードで起動する

1

電源キーと音量キーの上を同時に押す



2

電源をOFFにする をロングタッチ



3

OK



🚩 セーフモードで起動します。

- ・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- ・セーフモードで再起動すると、通常の状態でも電源を入れることができます。

⚠ セーフモードで起動時の注意

セーフモードで起動するときは、次の点にご注意ください。

- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。