


## 画面ロックを解除する

### 画面ロックについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。

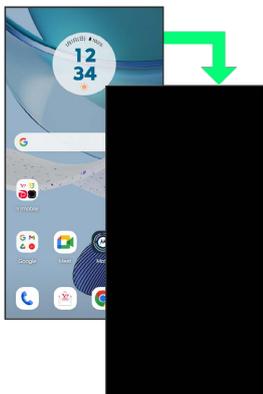

- ・画面点灯時に電源キーを押すと、手動で画面ロック状態にすることができます。


### 🔊 音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。画面消灯（画面ロック）中に電源キーを押すと、ロック画面に操作パネルが表示され、操作することができます（利用するアプリによっては、動作が異なる場合があります）。

## 画面ロックを解除する

1

画面ロック中に電源キー

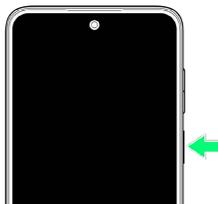

- 🏠 ロック画面が表示されます。

2

ロック画面を上フリック



- 🏠 画面ロックが解除されます。

- ・画面ロックの解除方法は変更することができます。画面ロック解除方法の設定については「セキュリティの設定」を参照してください。