


機内モードについて

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

機内モードを利用する

1

ステータスバーを下にフリック

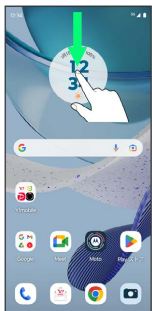

通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にフリック



クイック設定パネルが表示されます。

3

クイック設定パネルを左にフリック



4

機内モード (ON表示)



機内モードが設定されます。

機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内モードが解除されます。