


クイック設定パネルを利用する

通知パネルを下にフリックすると、クイック設定パネルを開くことができます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON/OFFなどを設定できます。

クイック設定パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック

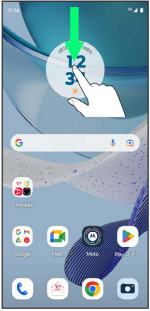

通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にフリック



クイック設定パネルが表示されます。

・ステータスバーを2本指で下にフリックしても、クイック設定パネルを表示できます。

+ クイック設定パネルについて

クイック設定パネルを閉じる


画面を上フリック

クイック設定パネルをアレンジする


クイック設定パネルに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

クイック設定パネルで 画面の指示に従ってアイコンをドラッグ


クイック設定パネルの見かた

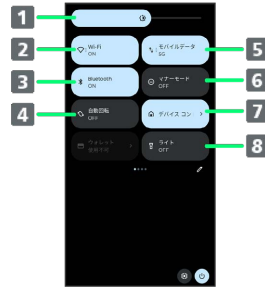


- 1 画面の明るさを調節
- 2 Wi-FiのON/OFF
- 3 Bluetooth®のON/OFF
- 4 画面の自動回転のON/OFF
- 5 モバイルデータのON/OFF
- 6 マナーモードのON/OFF
- 7 デバイスコントロールの起動
- 8 ライトのON/OFF

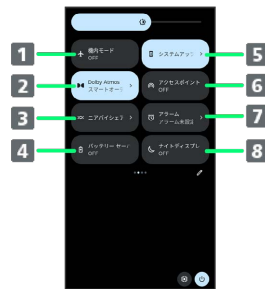

- 1 機内モードのON/OFF
- 2 Dolby Atmosの起動
- 3 ニアバイシェアのON/OFF
- 4 バッテリーセーバーのON/OFF
- 5 システムアップデートの確認
- 6 アクセスポイントのON/OFF
- 7 アラームの起動
- 8 ナイトディスプレイのON/OFF

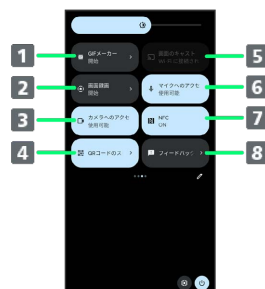

- 1 GIFメーカーの起動
- 2 画面録画の開始/停止
- 3 カメラへのアクセスの許可を設定
- 4 QRコードのスキャンの起動
- 5 キャスト画面を表示
- 6 マイクへのアクセスの許可を設定
- 7 NFCのON/OFF
- 8 フィードバックの送信

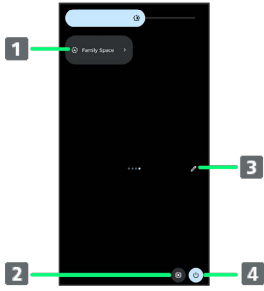

- 1 Family Spaceの起動
- 2 端末設定を表示
- 3 クイック設定パネルの編集
- 4 電源メニューを表示