

# オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

## オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。


サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 <sup>1</sup>	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話 <sup>1</sup>	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにすることができます。
発信規制・着信規制	電話発信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

## 着信転送サービスを利用する

1

ホーム画面で  (電話)

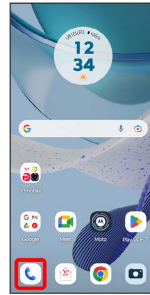

2



3

留守番電話・転送電話



4

留守番電話・転送電話 



5

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択



6

転送先の電話番号 → 電話番号入力欄をタップ → 転送先の電話番号を入力 → 登録



7

確定




着信転送サービスが設定されます。

## 留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (電話)

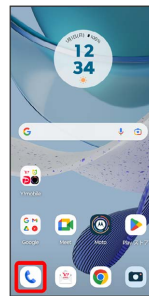

2

設定 → 通話アカウント → 使用するSIMカードをタップ → 通話サービス設定



通話サービス設定画面が表示されます。

3

留守番電話・転送電話



4

留守番電話・転送電話 → 留守番電話ON



5

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択




6

確定



留守番電話サービスが設定されます。


- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

## 割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で  (電話)

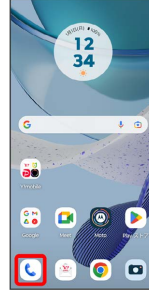

2

設定 → 設定 → 通話アカウント → 使用するSIMカードを  
タップ → 通話サービス設定






通話サービス設定画面が表示されます。

3

「割込通話」の  (  表示)



割込通話が設定されます。

- ・アイコンをタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。現在の通話を終了して電話に出るには、 **応答 / 他の通話を終了** をタップします。現在の通話を保留にして電話に出るには、  を上にフリックします。

## グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。


1

通話中に **通話を追加**



2


別の相手の電話番号を入力 → **音声通話**

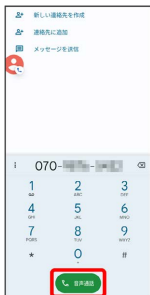

3


相手が応答したら **統合**




 グループ通話が始まります。

## 発信者番号通知を利用する

1

ホーム画面で  (電話)

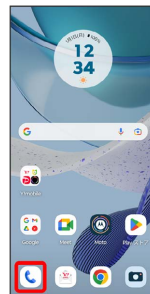

2


 → **設定** → **通話アカウント** → **使用するSIMカードを**  
**タップ** → **その他の設定**



3

**発信者番号** → **ネットワークのデフォルト** / **番号を非通知**  
/ **番号を通知**




 発信者番号通知が設定されます。


## 発信規制／着信規制を利用する

特定の電話番号に電話やSMSが発着信できないように制限します。




- ・エリアによりSMSの送信は制限できない場合があります。


1

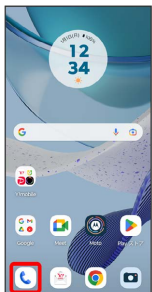
ホーム画面で  (電話)



2

  設定  通話アカウント  使用するSIMカードを  
タップ  通話サービス設定

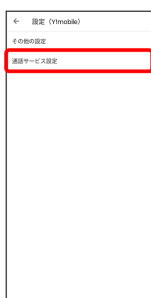

 通話サービス設定画面が表示されます。

3

発信規制 / 着信規制  規制する発信／着信条件を選択



 発信規制／着信規制が設定されます。