

ジェスチャー操作を利用する

本機では、ジェスチャー操作でさまざまな機能を利用することができます。利用できる項目について詳しくは、「ジェスチャー」を参照してください。

クイック起動を利用する

クイック起動を有効にすると、本機の背面をダブルタップして、設定した動作やアプリの起動ができます。

1

ホーム画面で  (設定)




2

ジェスチャー



3

クイック起動

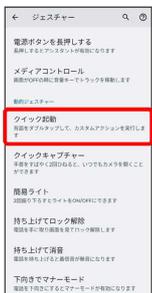

4

クイック起動を使用する ( 表示)



 クイック起動が有効になります。

・ **設定** をタップすると、タップ時に行う動作や起動するアプリを設定できます。

クイックキャプチャーを利用する

クイックキャプチャーを有効にすると、手首をすばやく2回ひねるだけでカメラを起動することができます。

1

ホーム画面で  (設定)



2

ジェスチャー



3

クイックキャプチャー



4

クイックキャプチャーを使用する ( 表示)



 クイックキャプチャーが有効になります。

- ・ **設定** をタップすると、手首をひねったときにどのカメラを起動するかを設定できます。
- ・ **試してみる** をタップすると、ジェスチャー操作でのカメラ起動とカメラ切り替え操作を試すことができます。

簡易ライトを利用する

簡易ライト機能を有効にすると、本機を2回振り下ろす動作でライトのON/OFFを切り替えることができます。

1

ホーム画面で  (設定)



2

ジェスチャー



3

簡易ライト



4

簡易ライトを使用する ( 表示)



 簡易ライトが有効になります。

- ・ **設定** をタップすると、ライトのON/OFF時に本機が振動するかどうかを設定できます。
- ・ **試してみる** をタップすると、簡易ライトのジェスチャー操作を試すことができます。