


各部の名称とはたらき


本体正面について

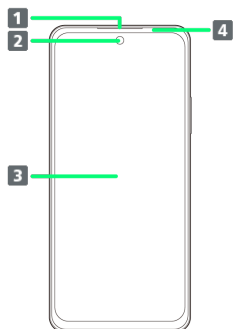

名称	説明
1 レシーバー	通話相手の声が聞こえます。
2 フロントカメラ	写真や動画などの自分撮りなどに使用します。
3 ディスプレイ (タッチパネル) ¹	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 近接センサー/光センサー	通話時に頭部の接近を検知し、画面の消灯/点灯を調節したり、周囲の明るさを検知し、ディスプレイの明るさを調節します。


- 1 お買い上げ時、ディスプレイには保護フィルム (試供品) が貼り付けられています。市販の液晶保護フィルムを貼り付けるときは、保護フィルム (試供品) をはがしてから貼り付けてください。

本体背面/側面について

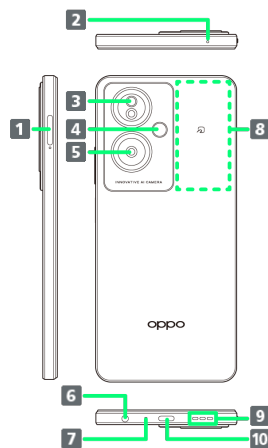

名称	説明
1 SIMカード / SDカードトレイ	SIMカードやSDカードを取り付け/取り外しできます。
2 サブマイク	動画撮影時やスピーカーフォン通話時などに使用します。
3 広角カメラ	広角レンズで写真や動画を撮ります。
4 フラッシュライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
5 深度カメラ	ポートレートモードでのモノクロフィルタ用レンズとして使用します。
6 イヤホン端子	イヤホンなどを接続します。
7 メインマイク	自分の声を相手に伝えます。
8 NFC 検出エリア	NFC/おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー/ライター (読み取り機) にかざします。
9 スピーカー	音楽や動画などの音声が聞こえます。
10 USB Type-C™ 接続端子	USB Type-Cケーブルなどを接続します。

ボタンについて



名称	説明
1 音量ボタン (上下)	音量を調節します。
2 電源ボタン /スクリーン ロックボタン、 指紋センサー	長押しで電源ON/OFFを行います。 画面消灯/画面点灯を行います。 指紋認証による、ロック画面のロック解除に 利用します。