

## SDカードについて

本機は最大1TBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。  
市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

### SDカード利用時のご注意

#### データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

#### 電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み出しや書き込みができない場合があります。

### SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手が届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

## SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。


### 1

SIM取出し用ピン（試供品）をSIMカード／SDカードトレイの穴に差し込む

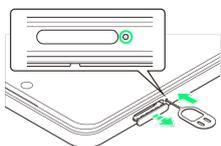


### 2

SIMカード／SDカードトレイを引き出す

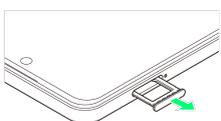

### 3


SDカードをSIMカード／SDカードトレイに取り付ける

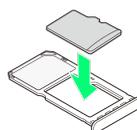

- ・SDカードの向き（金属端子面を下）に注意して、ゆっくりと取り付けます。
- ・SDカードがSIMカード／SDカードトレイから浮かないように、確実にめ込んでください。

### 4

SIMカード／SDカードトレイの挿入口に、SIMカード／SDカードトレイをまっすぐに差し込む

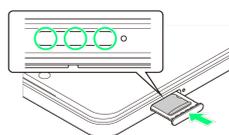

SDカードの取り付けが完了します。

- ・○部分をしっかりと押し、本体とSIMカード／SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

## SDカードをフォーマットする

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ



2

(設定)



3

デバイスについて



4

ストレージ



5

SDカード



6

SDカードのフォーマット



7

フォーマット



SDカード内のデータがすべて消去されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### SDカードフォーマット時のご注意

SDカードフォーマット時は、次の点にご注意ください。


- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。

## SDカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。


1

SIM取出し用ピン（試供品）をSIMカード/SDカードトレイの穴に差し込む

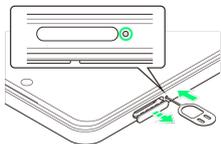


2

SIMカード/SDカードトレイを引き出す

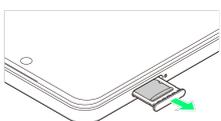


3

SDカードをSIMカード/SDカードトレイから取り外す

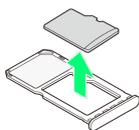

4

SIMカード/SDカードトレイの挿入口に、SIMカード/SDカードトレイをまっすぐに差し込む

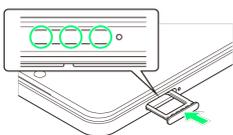

 SDカードの取り外しが完了します。

- ・○部分をしっかりと押し、本体とSIMカード/SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。