

# オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

## オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 <sup>1</sup>	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話 <sup>1</sup>	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにすることができます。
発信規制・着信規制	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

## 着信転送サービスを利用する

1

ホーム画面で  (電話)



 電話画面が表示されます。

2

 [設定](#)  [通話アカウント](#)  [通信事業者に関する設定](#)  [通話サービス設定](#)



 通話サービス設定画面が表示されます。

3

[留守番電話・転送電話](#)




4

[留守番電話・転送電話](#)  [転送電話ON](#)



5

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択

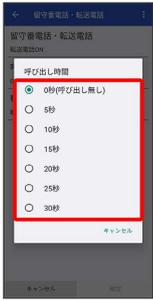

6

転送先の電話番号 → 転送先の電話番号を入力 → 登録



7

確定



着信転送サービスが設定されます。

## 留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (電話)



電話画面が表示されます。

2

設定 → 通話アカウント → 通信事業者に関する設定 → 通話サービス設定



通話サービス設定画面が表示されます。

3

留守番電話・転送電話




4

留守番電話・転送電話 → 留守番電話ON



5

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択

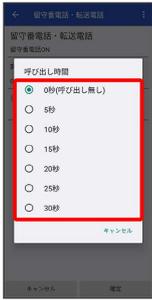

6

確定



留守番電話サービスが設定されます。

- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに ∞ が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

## 割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で ☎ (電話)



電話画面が表示されます。

2

設定 → 通話アカウント → 通信事業者に関する設定 → 通話サービス設定



通話サービス設定画面が表示されます。

3

「割込通話」の (表示)



割込通話が設定されます。

- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。現在の通話を終了して電話に出るには、**応答/他の通話を終了** をタップします。現在の通話を保留にして電話に出るには、📞 を上にフリック/スワイプします。

## グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に [詳細](#) → [通話を追加](#)



2

別の相手の電話番号を入力 → [音声通話](#)



3

相手が応答したら [詳細](#) → [統合](#)



グループ通話が開始されます。

## 発信者番号通知を利用する

1

ホーム画面で (電話)



電話画面が表示されます。


2

→ [設定](#) → [通話アカウント](#) → [通信事業者に関する設定](#) → [その他の設定](#)



3

[マイナンバー](#) → [番号を非通知](#) / [番号を通知](#)

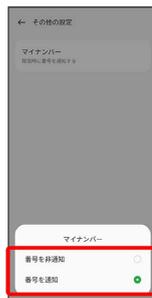

発信者番号通知が設定されます。

## 発信規制／着信規制を利用する

特定の電話番号に電話やSMSが発着信できないように制限します。

- ・発信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・エリアによりSMSの送信は制限できない場合があります。

### 1

ホーム画面で  (電話)



 電話画面が表示されます。

### 2


   



 通話サービス設定画面が表示されます。

### 3

発信規制 / 着信規制  規制する発信／着信条件を選択

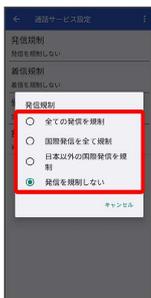

 発信規制／着信規制が設定されます。