

## データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

### + データ使用量利用時の操作

#### データ通信量の節約機能を設定する

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) →  
モバイルネットワーク → データ使用量 → データ通信量の節約 → データ通信量の節約 → オン

- ・「データ通信量の節約」をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### データ通信量の節約機能の対象外とする機能を設定する

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) →  
モバイルネットワーク → データ使用量 → データ通信量の節約 → 制限のないアプリ → 対象外とするアプリをタップ

- ・アプリをタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。
- ・「データ通信量の節約」が有効のときに設定できます。

#### モバイルデータを有効にするかどうかを設定する


ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) →  
モバイルネットワーク → モバイルデータ

- ・「モバイルデータ」をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

## データ使用量の設定

### 1

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク

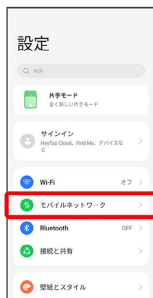

### 2

#### データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

## アプリのデータ使用量を確認する

### 1

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク



### 2

#### データ使用量



アプリのデータ使用量を確認できます。

## データ用量をリセットする日を設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク



2

データ使用量



3

データの制限



4

データ使用量の積算開始日



5

毎月のリセット日を設定 → OK



リセットする日の設定が完了します。

# データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (設定) ➡ モバイルネットワーク



2

データ使用量



3

データの制限



4

1か月のデータ使用量上限



5

データ使用量の上限値を入力



6

データ警告



7

警告する容量を入力 ➡ ✓



データ使用量のアラートの設定が完了します。

・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合があります。

## 自動通信・同期の設定変更について


設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置	位置サービスの利用を無効にします。詳しくは、「位置」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「ユーザーとアカウント」を参照してください。
バックグラウンドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する」を参照してください。
バックアップの通信	バックアップによる通信を制限します。詳しくは、「その他の設定」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「データローミングの設定を変更する」を参照してください。

## モバイルデータ使用量の上限を設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク

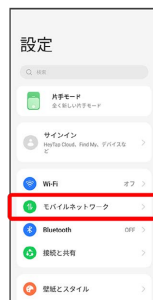

2

データ使用量



3

データの制限



4

1か月のデータ使用量上限



5

上限値を入力 → ✓



📶 データ使用の上限値の設定が完了します。

## バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → モバイルネットワーク



2

データ使用量




3

アプリによるデータの使用状況




4

制限するアプリ名をタップ

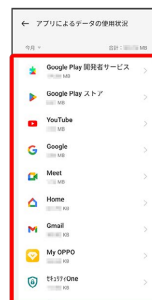

バックグラウンドデータ (  表示 )



 バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。