

## パスワードとセキュリティ

画面ロックや、暗証番号などに関する設定ができます。

### + 特定のアプリの画面だけが表示されるように設定する

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) →  
パスワードとセキュリティ → システムセキュリティ →  
アプリのピン留め → アプリのピン留め (表示)  
→ 画面を固定するアプリを起動 → ≡ → 画面を固定する  
アプリの : → 固定 → OK  
・画面の固定を解除するときは、◀ と ≡ を同時にロング  
タッチしてください。

### おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。 詳しくは、「交換機用暗証番号について」を参照してください。
PINコード	SIMカード/eSIMの暗証番号です。 詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。
ロック画面パスワード	画面ロックを解除するための暗証番号です。 詳しくは、「パスワードで画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。
プライバシーパスワード	アプリロック や プライベートフォルダ を 利用するための暗証番号です。 詳しくは、「プライバシー」を参照してください。

### 交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。  
ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- ・交換機用暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、SIMカードを本機に取り付けた状態/eSIMが有効な状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → パス  
ワードとセキュリティ



2


システムセキュリティ → SIMカードロック



3

SIMカードをロック → PINコードを入力 → ✓



 PINコードが有効になります。

### ! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、SIMカード/eSIMがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルにてSIMカード/eSIMの再発行（有償）が必要となります。

## PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → パスワードとセキュリティ




2

システムセキュリティ → SIM カードロック



3

SIM PIN を変更する → 現在のPINコードを入力 → ✓ → 新しいPINコードを入力 → ✓ → 新しいPINコードを再度入力 → ✓

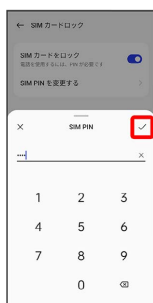


 PINコードが変更されます。

## パスワードで画面ロックを解除するように設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ

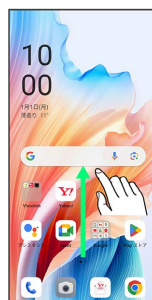

2

(設定)



3

パスワードとセキュリティ



4

パスワードを設定



5


数字



6

注意事項を確認して [続行](#)



 ロック画面パスワードの入力画面が表示されます。

7

新しいパスワードを入力




・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

8




新しいパスワードを再度入力



 パスワードの設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 文字数を変更してパスワードを設定する


ロック画面パスワードの入力画面で [その他の暗号化方法](#)   
[4桁](#) / [4~16桁](#) / [英数字](#) / [パターンコード](#)  [新しいパスワードを入力](#)  [新しいパスワードを再度入力](#)

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する


1

ホーム画面を上フリック/スワイプ

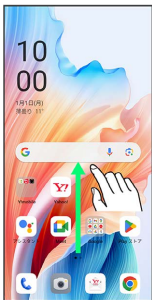

2

(設定)

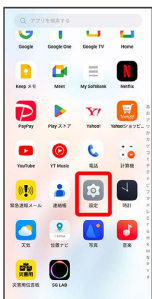

3

パスワードとセキュリティ



4

パスワードを設定



5

パターンコード




6

注意事項を確認して [続行](#)




7


新しいパターンを入力

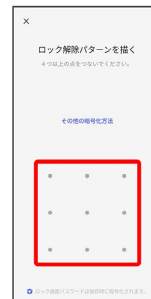

8

新しいパターンを再度入力

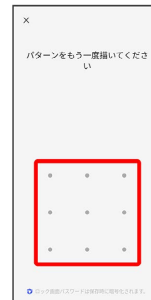


 パターンの設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 顔認証機能を利用する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (設定)

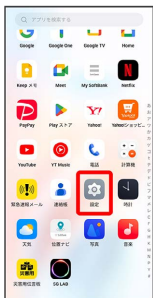

2

### パスワードとセキュリティ



3

### 顔



4

注意事項を確認して **続行**



・ロック画面パスワードをすでに設定しているときは、ロックを解除する操作を行います。

5

画面の指示に従ってロック画面パスワードを設定



・ロック画面パスワードの設定について詳しくは、「パスワードで画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。

6


### 続行



7

画面のサークル内に顔正面を合わせる



 顔の登録が完了します。