

各部の名称とはたらき

本体正面について

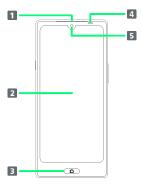

名称	説明
1 受話口	相手の声が聞こえます。
2 ディスプレ イ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指 で直接触れて操作することができます。
3 ホームボタ ン	ホーム画面を表示します。
4 近接セン サー/明るさセ ンサー	周囲の明るさなどを感知するセンサーです。
5 インカメラ	 写真や動画などの自分撮りなどに使用します。

本体背面/側面について

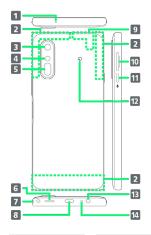

名称	説明
1 セカンドマ イク	通話時に騒音を抑えるために使用します。また、ハンズフリー通話中は送話口として使用 します。
2 内蔵アンテ ナ部	 通話やデータ通信用のアンテナが内蔵されて います。
3 アウトカメ ラ	写真や動画を撮ります。 お買い上げ時にカメラに貼られている透明保 護フィルムは、はがしてお使いください。
4 フラッシュ /ライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できま す。
5 脈波セン サー	自律神経を測定することができます。
6 スピーカー	 音楽や動画などの音声が聞こえます。
7 ストラップ ホール	ストラップを取り付けることができます。
8 USB Type- C™接続端子	USB Type-Cケーブルなどを接続します。
9 GPS/ Wi-Fi/ Bluetooth®/ 内蔵アンテナ部	GPSやWi-Fi、Bluetooth®機能を利用する際の アンテナと、通話やデータ通信用のアンテナ が内蔵されています。
10 スロット キャップ	
11 マイクボタ ン	長押しで、Google アシスタント(音声検索) を起動します。
12 <i>බマー</i> ク	NFC/おサイフケータイ®ご利用時に、リー ダー/ライター(読み取り機)にかざしま す。
13 ステレオイ ヤホン端子	イヤホンなどを接続します。
14 送話ロ/マ イク	 自分の声を相手に伝えます。

ボタンについて



名称	説明
1 音量大ボタ ン	音量を大きくします。
2 音量小ボタ ン	音量を小さくします。
3 電源ボタン /指紋センサー	画面を消灯/点灯します。 長押しで電源ON/OFFを行います。 指紋認証により画面ロックを解除したり、指 紋に紐付けて登録したアプリを起動すること もできます。
4 ストラップ ホール	ストラップを取り付けることができます。