

eSIMについて

eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。eSIM対応端末であればUSIMカードのように本体にSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定のみで回線をご利用いただくことができます。

eSIMのお取り扱い

eSIMのお取り扱いについては、下記のウェブサイトをご参照ください。

<https://ymobile.jp/s/NyKTq>

eSIMをダウンロードする

1

ホーム画面で  (本体設定)  通信の設定




2

モバイルネットワーク



3

SIM の追加

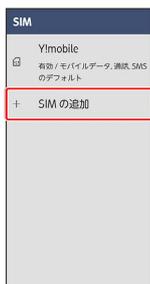


4

eSIM を設定



5

QRコードをスキャン

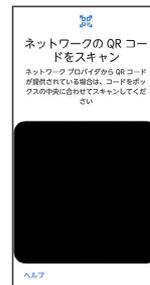

・状況によって上記手順が表示されずに、次の手順に進む場合があります。

6

設定



7

ご契約時にSoftBankからご案内された確認コードを入力  続行



閉じる



 eSIMのダウンロードが完了します。

・eSIMを有効にする場合は、**設定** をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。

eSIMを有効／無効にする

1

ホーム画面で  (本体設定)  **通信の設定**



2

モバイル ネットワーク



3

有効／無効にしたいeSIMを選択



4

SIM を使用



5

(はい)



 eSIMのオン/オフが切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

eSIMを消去する

1

ホーム画面で  (本体設定) →  通信の設定



2

モバイル ネットワーク



3

消去したいeSIMを選択



4

SIM を消去



