

SDカードについて

本機は最大1TBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。
市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

! SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み出しや書き込みができない場合があります。

動画撮影など大容量のデータを扱うアプリの利用について

高速のSDカード（クラス10以上を推奨）をご利用ください。

🚫 SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


本機のディスプレイ側を上に向け、ミゾに指先をかけてスロットキャップを開け、スロットキャップを矢印の方向にまっすぐ水平に引き出す

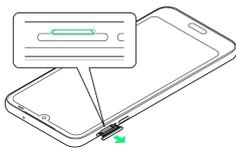

- ・スロットキャップは本体から外れる構造になっています。

2


SDカードの金属端子面を下にしてスロットキャップのトレイにはめ込む

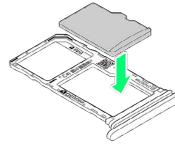

- ・はめ込むトレイにご注意ください。
- ・スロットキャップのトレイからSDカードが浮かないようにはめ込んでください。

3

本機のディスプレイ側が上に向いていることを確認して、スロットキャップを差し込む

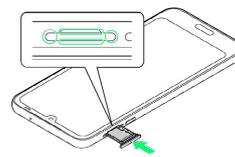

🚩 SDカードの取り付けが完了します。

- ・矢印の方向にまっすぐ水平に差し込み、○部分をしっかり押しします。
- ・本体とスロットキャップの間にすき間がないことを確認してください。

SDカードをフォーマットする

1

ホーム画面で  (本体設定)



2

その他



3

保存領域




4

microSD内データを消去



5

SDカードをフォーマット

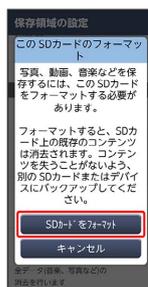

6

完了



 SDカード内のデータがすべて消去されます。

! SDカードフォーマット時のご注意

SDカードフォーマット時は、次の点にご注意ください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。

SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で  (本体設定)



2

その他



3

保存領域



4

microSDカードのマウント解除




 SDカードのマウントが解除されます。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行ってください。

1


本機のディスプレイ側を上に向け、ミゾに指先をかけてスロットキャップを開け、スロットキャップを矢印の方向にまっすぐ水平に引き出す

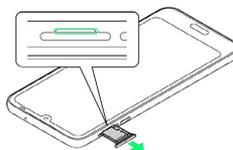

・スロットキャップは本体から外れる構造になっています。


2

SDカードを取り外す

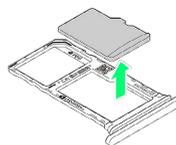

3

本機のディスプレイ側が上に向いていることを確認して、スロットキャップを差し込む

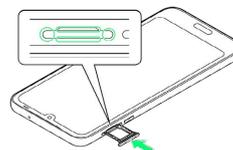

 SDカードの取り外しが完了します。

- ・矢印の方向にまっすぐ水平に差し込み、○部分をしっかり押し込みます。
- ・本体とスロットキャップの間にすき間がないことを確認してください。