

初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

SIMカードをご利用になるときは、あらかじめ、電源を入れる前にSIMカードを取り付けておいてください。

eSIM利用時のご注意

eSIMをご利用になるときは、あらかじめ、電源を入れる前に次の準備をしてください。

- ・本機からSIMカードを取り外してください。
- ・本機がWi-Fiネットワークに接続できるようにしてください。
- ・eSIM登録用のQRコードをご用意ください。

初期設定を行う

1

「日本語（日本）」が表示されていることを確認  **開始**



2

接続するWi-Fiネットワークをタップ



- ・SIMカードのご利用中にWi-Fiの設定を行わないときは、**設定時にモバイル ネットワークを使用** / **オフラインで設定** をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。

3

画面の指示に従ってWi-Fiを設定



4

コピーしない



- ・**次へ** をタップすると、ほかの端末などからデータをコピーできます。画面の指示に従って操作してください。

5

画面の指示に従って、Google アカウントを設定



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・Google アカウントについて詳しくは、「Google アカウントを設定する」を参照してください。
- ・Google アカウントを設定しないときは、**スキップ** をタップします。

Google サービス画面で利用するサービスを設定



- ・サービスの / をタップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。

同意する



画面の指示に従って、指紋認証を設定




- ・指紋認証を設定しないときは、 **スキップ** をタップします。

画面の指示に従って、画面ロックを設定



- ・画面ロックを設定しないときは、 **スキップ** をタップします。

画面の指示に従って、Google アシスタントを設定

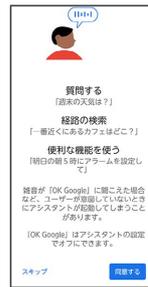


- ・Google アシスタントを設定しないときは、 **スキップ** をタップします。

画面の指示に従って、FCNTサービス利用を設定




- ・FCNTサービス利用を設定しないときは、 **スキップ** をタップします。

画面の指示に従って、迷惑電話対策機能を設定

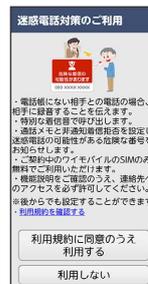


- ・迷惑電話対策機能を設定しないときは、 **利用しない** をタップします。

画面の指示に従って、らくらく迷惑メール判定機能を設定

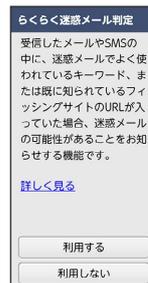


- ・らくらく迷惑メール判定機能を設定しないときは、 **利用しない** をタップします。

画面の指示に従って、ウェブサイト安全性確認機能を設定

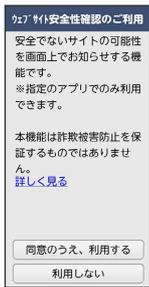


- ・ウェブサイト安全性確認機能を設定しないときは、**利用しない** をタップします。

画面の指示に従って、診断データ送信機能を設定

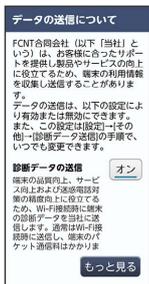

画面の指示に従って、Y!mobile初期登録を設定

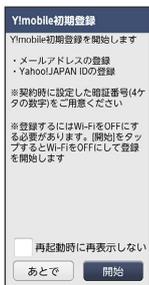

- ・Y!mobile初期登録を設定しないときは、**あとで** をタップします。

その他の設定項目をタップし、画面の指示に従って設定



画面の指示に従って、「かんたんHELPO」を設定



- ・設定が完了します。

- ・「かんたんHELPO」を設定しないときは、**ホームへ** をタップします。