


画面ロックを解除する

画面ロックについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。

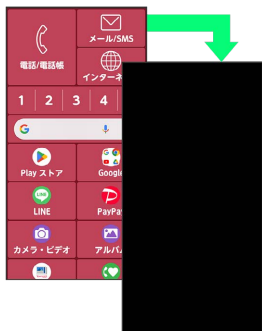


- ・画面点灯時に電源ボタンを押すと、手動で画面ロック状態にすることができます。

画面ロックを解除する

1

画面ロック中に電源ボタン

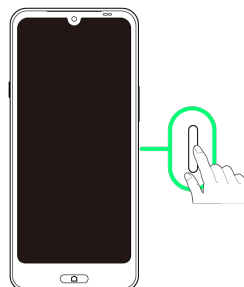

- 🚩 トップ画面が表示されます。

2

画面を上フリック



- 🚩 画面ロックが解除されます。

- ・画面ロックの解除方法は変更することができます。詳しくは、「パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する」、「暗証番号で画面ロックを解除するように設定する」、「パスワードで画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。