

マナーモードについて

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

！ マナーモード設定中の注意

マナーモード設定中でも、写真撮影時のシャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音、メディアの音、アラーム音などは鳴ります。

マナーモードに設定する

1


ステータスバーをタップ



通知パネルが表示されます。

2

(マナー) → OK

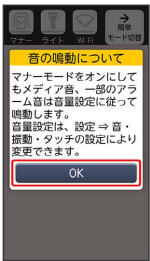

アイコンが (マナー) に変わり、電話着信時やメールの受信時などはバイブレータが動作します。

・ステータスバーをタップして通知パネルを表示させ、(マナー) をタップすると、マナーモードが解除されます。