

電話の設定をする

電話の設定をする

電話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話サービス設定	発信規制や着信規制、留守番電話・転送電話、割込通話の設定をします。
伝言メモ	伝言メモの設定をします。
迷惑電話対策	迷惑電話対策機能の設定をします。
着信拒否設定	着信拒否の設定をします。
発信者番号通知	自分の電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。
通話メモ	電話を切る約1分前からの通話を録音するかどうかを設定します。
国際ダイヤルアシスト	国際ダイヤルアシスト機能を有効にするかどうかを設定します。
発信に使うSIM	通話に使用するSIMを設定します。
通話履歴上のSIMで発信する	電話をかけなおすときに、通話履歴上のSIMを利用するかどうかを設定します。
電源ボタンで通話を終了	電源ボタンを押して通話を終了するかどうかを設定します。
通話終了時の振動	通話終了時に振動させるかどうかを設定します。


1

ホーム画面で  (本体設定)



2

電話の設定

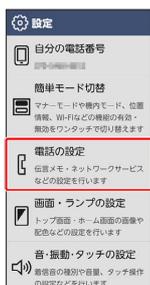

3

各項目を設定



 設定が完了します。