

写真／動画を撮る

写真／動画のファイル形式

写真のファイル形式について

写真のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMP4です。

！ カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な写真／動画が撮れません。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

撮影時の電池残量について

カメラ使用時は電池の消費が多くなります。電池残量が少ない状態で撮影を行った場合、画面が暗くなったり、撮影画面が乱れたりすることがあります。

本機の温度が高い状態での利用について

本機の温度が高い状態のままカメラを使用し続けると、警告画面が表示され、自動終了する場合があります。

🚫 フラッシュ／ライト点灯時の警告

フラッシュ／ライトを目に近づけて点灯させないでください。フラッシュ／ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

写真を撮る

1

ホーム画面で  (カメラ・ビデオ)



 写真撮影画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

本機のカメラ（アウトカメラ）を被写体に向ける




- ・メインカメラ利用時は、ピンチイン／ピンチアウトすると、縮小／拡大できます。
ピンチイン／ピンチアウトしたときに表示されるズーム倍率の調節バーをドラッグしても、縮小／拡大できます。
- ・メインカメラ利用時は、被写体をタップすると、黄色い枠が表示され焦点を固定できます。

3



 シャッター音が鳴り、写真が保存されます。

写真撮影画面の見かた

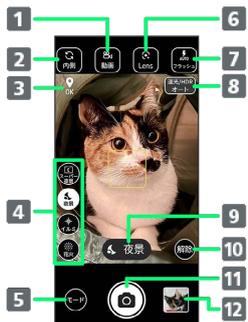

- 1 写真モード/動画モードの切り替え
- 2 内側カメラ/外側カメラの切り替え
- 3 位置情報アイコン¹
- 4 シーンを選択
- 5 撮影モードの選択
- 6 Google Lens™の起動
- 7 フラッシュ/ライトの切り替え
- 8 逆光/HDRの設定
- 9 選択中のシーン
- 10 シーンの解除
- 11 写真撮影
- 12 直前に撮った写真/動画

1 **位置情報** が有効のときに表示されます。詳しくは、「写真撮影の設定をする」を参照してください。

動画を撮る

1

ホーム画面で  (カメラ・ビデオ)



 写真撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



 動画撮影画面が表示されます。

3

本機のカメラ（アウトカメラ）を被写体に向ける



- ・ピンチイン/ピンチアウトすると、縮小/拡大できます。ピンチイン/ピンチアウトしたときに表示されるズーム倍率の調節バーをドラッグしても、縮小/拡大できます。
- ・被写体をタップすると、焦点を固定できます。

4



🚩 撮影が開始されます。

・動画撮影中に📷をタップすると、写真を撮ることができます。


5

撮影を終了するときは🔴



🚩 撮影終了音が鳴り、動画が保存されます。

動画撮影画面の見かた

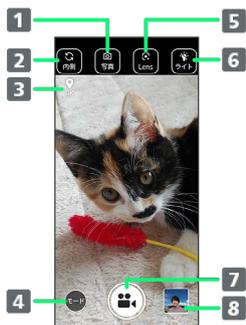

- 1 写真モード／動画モードの切り替え
- 2 内側カメラ／外側カメラの切り替え
- 3 位置情報アイコン¹
- 4 撮影モードの選択
- 5 Google Lens™の起動
- 6 フラッシュ／ライトの切り替え
- 7 動画撮影
- 8 直前に撮った写真／動画

1 **位置情報** が有効のときに表示されます。詳しくは、「動画撮影の設定をする」を参照してください。