

NFC／おサイフケータイ®を利用する


内蔵のICカードを利用して、ほかの機器と手軽にデータをやりとりしたり（NFC）、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりにしたり（おサイフケータイ®）することができます。

NFC／おサイフケータイ®利用時の警告

故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失／変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

NFCについて

NFC（Near Field Communication）は、ISO（国際標準化機構）で規定された近接型無線通信方式で、タッチするだけでNFC対応機器とのデータ通信が行えます。

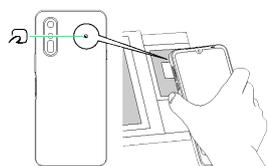

? こんなときは

Q. 読み取りがうまくいかない

- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A.  のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

NFC利用の準備を行う

1

ホーム画面で  （本体設定）  その他



2

高度な設定



3

NFC



 NFC画面が表示されます。

4

NFC



 NFC利用の準備が完了します。

- ・  をタップするたびに、オン／オフが切り替わります。

+ NFC機能有効時の操作

画面消灯（画面ロック）中はNFC／おサイフケータイ®の機能を無効にする

NFC画面で **NFCの使用にロック解除を要求**

- ・ **NFC** が有効のときに設定できます。
- ・ **NFCの使用にロック解除を要求** をタップするたびに、オン／オフが切り替わります。

おサイフケータイ®を利用するための決済サービスを設定する

NFC画面で **非接触型決済** → **デフォルトの決済アプリ** →

使用する決済サービスをタップ

- ・ **NFC** が有効のときに設定できます。

設定した決済サービスを使用するときの動作を設定する

NFC画面で **非接触型決済** → **デフォルトの決済アプリを使用する** →

別の決済アプリが起動されている場合を除く /

常時

- ・ **NFC** が有効のときに設定できます。

おサイフケータイ®利用の準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

- ・ 詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1

ホーム画面で **便利ツール** → **おサイフケータイ**



おサイフケータイ®画面が表示されます。

2

画面の指示に従って操作




初期設定が完了します。

おサイフケータイ®を利用する

ICカード内のデータをリーダー/ライターにかざして読み取りを行います。

1

本機の  マーク付近をリーダー/ライターにかざす

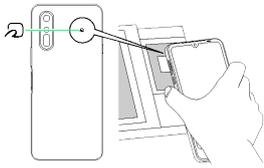

 読み取りが完了します。

・読み取り機の音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

? こんなときは

Q. おサイフケータイ®が利用できない

- A. 電池残量が不足していませんか。このときは本機を充電してください。
- A. 本機の電源を切り、SIMカードを取り外し正しく取り付けたと、再度電源を入れてください。

Q. 読み取りがうまくいかない

- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー/ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー/ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A.  のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。