

# Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

## Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

## Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

## Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で  (本体設定)



2

通信の設定




3

Bluetooth



 Bluetooth®機能が有効になります。

 Bluetooth をタップするたびに、オン/オフが切り替わりま

## Bluetooth®機能利用時のご注意

### 接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

### データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

## Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で  (本体設定)



2


通信の設定



3

Bluetooth設定



 「使用可能なデバイス」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

4


ペア設定する機器をタップ



5

以降は、画面の指示に従って機器を認証



 Bluetooth®機器が本機に登録されます。

- ・ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

## ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

1

ホーム画面で (本体設定) 通信の設定




2

### Bluetooth設定



3

接続する機器をタップ

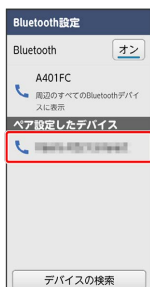

4


### 接続する



## Bluetooth®でデータを受信する

1

Bluetooth機器からデータを送信する 受信する

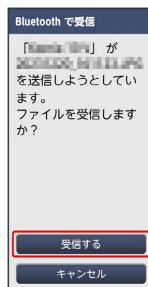

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

受信完了後、ステータスバーをタップ




3


ファイル受信の通知をタップ



## 4

受信したデータをタップ

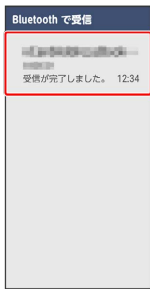

 受信したデータを確認できます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## Bluetooth®でデータを送信する

連絡先のデータを送信する方法を例に説明します。


### 1

ホーム画面で **電話 / 電話帳** → **電話帳**




### 2

送信する連絡先をタップ

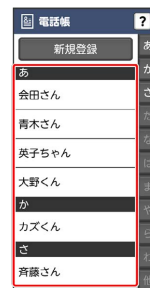

### 3


**メニュー** → **共有する** → **Bluetooth** (Bluetooth)

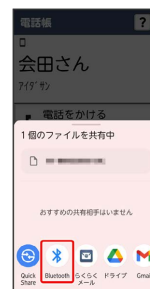

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### 4

機器をタップ

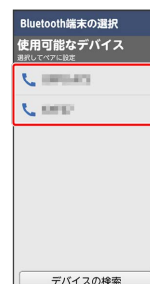

 データが送信されます。

