

# 音・振動・タッチの設定

着信音や操作音など、音に関する設定ができます。

## 音の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
電話着信時の設定	電話着信時の着信音や音量などを設定します。
メール・通知音の設定	メールなど受信したときの通知音と音量を設定します。
メディア音量	音楽や動画、ゲームなどの音量を設定します。
アラーム音量	アラームの音量を設定します。
ダイヤルパッド操作音	電話のダイヤルパッド操作時に音を鳴らすかどうかを設定します。
マナーモード時の振動	マナーモード中の着信時に本機を振動させるかどうかを設定します。
着信/通知時の振動	着信時や通知が届いた時に本機を振動させるかどうかを設定します。
タッチ時の振動	メニューなどをタップしたときに本機を振動させるかどうかを設定します。
タッチ操作音	メニューなどをタップしたときに音を鳴らすかどうかを設定します。
詳細設定	<ul style="list-style-type: none"><li>画面ロック音 電源ボタンを押して画面をロックしたときや、画面ロックを解除したときに音を鳴らすかどうかを設定します。</li><li>ロック解除時の振動 ロック解除時に本機を振動させるかどうかを設定します。</li><li>充電時の振動 充電開始と完了時に本機を振動させるかを設定します。</li><li>充電通知音 充電開始と完了時に音を鳴らすかどうかを設定します。</li><li>電池残量警告音 電池残量が少なくなったときに警告音を鳴らすかどうかを設定します。</li></ul>

## 着信音を設定する

1

ホーム画面で  (本体設定)



2

### 音・振動・タッチの設定



3

### 電話着信時の設定



4

### 着信音



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 5

鳴らさない / 内蔵メロディ / ダウンロード



音を鳴らさない場合は、**鳴らさない** をタップして手順 **8** へ進んでください。

## 6

設定したい曲名/着信音をタップ



曲/着信音が再生されます。

## 7

このメロディを選択



## 8

OK



設定が完了します。

## 着信音の音量を設定する

### 1

ホーム画面で (本体設定)



### 2

音・振動・タッチの設定



### 3

電話着信時の設定



### 4

着信音量



## 5

🔊 を左右にドラッグ



🔊 着信音が再生されます。

🔊 を右にドラッグすると音量が大きく、左にドラッグすると音量が小さくなります。

## 6

完了 → OK



🔊 設定が完了します。

## 通知の音量を設定する

### 1

ホーム画面で ⚙️ (本体設定)




### 2

音・振動・タッチの設定




### 3

メール・通知音の設定

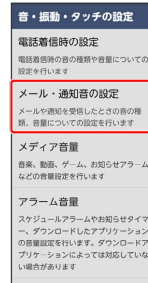

### 4

音量

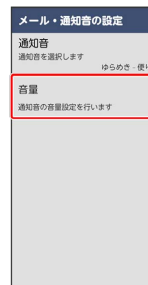

5

🔊 を左右にドラッグ



🔊 通知音が再生されます。

🔊 を右にドラッグすると音量が大きく、左にドラッグすると音量が小さくなります。

6

完了 → OK



🔊 設定が完了します。

## 音楽や動画の音量を設定する

1

ホーム画面で ⚙️ (本体設定)




2

音・振動・タッチの設定



3

メディア音量

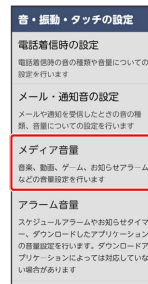

4

🔊 を左右にドラッグ




🔊 サンプル音が再生されます。

5

完了 → OK



 設定が完了します。

## アラームの音量を設定する

1

ホーム画面で  (本体設定)




2

音・振動・タッチの設定




3

アラーム音量

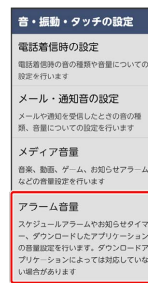

4

 を左右にドラッグ



 アラーム音が再生されます。

5

完了 → OK



 設定が完了します。

## 着信時の振動を設定する

1

ホーム画面で  (本体設定)




2

音・振動・タッチの設定




3

電話着信時の設定

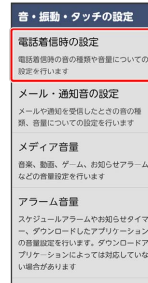



4

振動

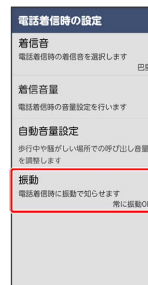

振動OFF / 常に振動ON / まず振動で徐々に着信音

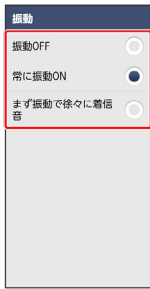

 設定が完了します。