


カメラの変更について

カメラの画面やアイコンのデザイン、操作、設定項目が一部変更されます。

写真撮影画面の変更について


写真撮影画面のデザインおよび表示される項目が一部変更されます。

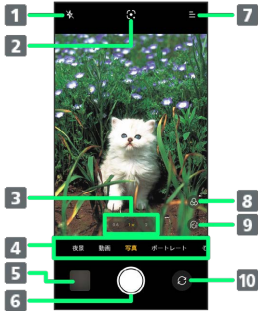

- 1 フラッシュライトボタン
- 2 Google レンズ
カメラに映るものの情報を検索できます。
- 3 デジタルズーム
タップしてズーム倍率を切り替えます。
ロングタッチして目盛を左右にドラッグしても、ズーム倍率を切り替えられます。
- 4 撮影モード切り替え
- 5 撮った写真の確認
- 6 シャッター
- 7 その他の設定を表示
- 8 フィルター
モノクロなどのフィルターを選択します。
- 9 ビューティー
人物の美顔補正の強弱を調節します。
- 10 カメラ切り替えボタン
インカメラ/アウトカメラを切り替えます。

動画撮影画面の変更について

動画撮影画面のデザインおよび表示される項目が一部変更されます。

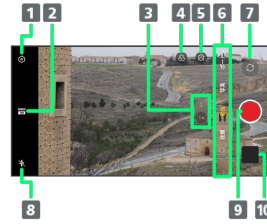

- 1 その他の設定を表示
- 2 ビデオサイズとフレームレート切り替え
撮影するビデオの解像度とフレームレートを切り替えます。
- 3 デジタルズーム
タップしてズーム倍率を切り替えます。
ロングタッチして目盛を左右にドラッグしても、ズーム倍率を切り替えられます。
- 4 フィルター
モノクロなどのフィルターを選択します。
- 5 ビューティー¹
人物の美顔補正の強弱を調節します。
- 6 撮影モード切り替え
- 7 カメラ切り替えボタン
インカメラ/アウトカメラを切り替えます。
- 8 フラッシュライトボタン
- 9 撮影開始/終了
- 10 撮った動画の確認

1 ビデオの解像度は720pの場合のみ使用できます。

カメラの操作について

カメラの項目や各機能の操作が一部変更されます。

- ・写真撮影画面の (タイマー)、 (アスペクト比切り替え) の項目が (その他の設定) をタップしてから表示されるように変更されます。
- ・写真撮影画面の (AIシーン強化) が削除されます。
- ・インターバル撮影機能が追加され、一定の間隔で自動的に任意の枚数の撮影ができます。
 (その他の設定) → (インターバル) → (表示) → ショット数 (撮影枚数) と間隔を設定 → 撮影を行う
- ・設定メニューの (透かし) が (写しこみ) に変更されます。
- ・設定メニューに (プライバシー) が追加され、プライバシーに関する通知を確認できます。