


# 各部の名称とはたらき


## 本体正面について

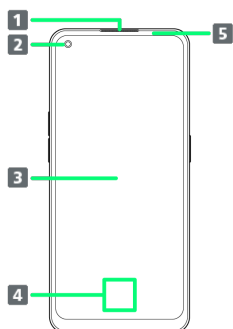

名称	説明
<b>1</b> レシーバー	通話相手の声が聞こえます。
<b>2</b> フロントカメラ	写真や動画などの自分撮りなどに使用します。
<b>3</b> ディスプレイ (タッチパネル) <sup>1</sup>	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
<b>4</b> 指紋センサー	指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。
<b>5</b> 近接センサー/光センサー	通話時に頭部の接近を検知し、画面の消灯/点灯を調節したり、周囲の明るさを検知し、ディスプレイの明るさを調節します。


1 お買い上げ時、ディスプレイには保護フィルム (試供品) が貼り付けられています。市販の液晶保護フィルムを貼り付けるときは、保護フィルム (試供品) をはがしてから貼り付けてください。

## 本体背面/側面について

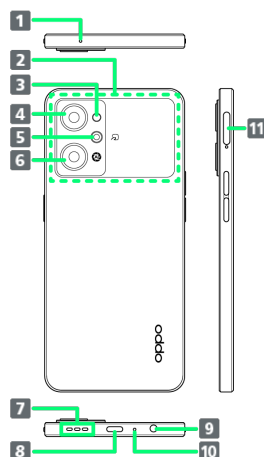

名称	説明
<b>1</b> サブマイク	動画撮影時やスピーカーフォン通話時などに使用します。
<b>2</b> NFC 検出エリア	NFC/おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー/ライター (読み取り機) にかざします。
<b>3</b> フラッシュライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できません。
<b>4</b> メインカメラ	メインレンズで写真や動画を撮ります。
<b>5</b> マクロカメラ	マクロレンズで写真や動画を撮ります。
<b>6</b> 超広角カメラ	超広角レンズで写真や動画を撮ります。
<b>7</b> スピーカー	音楽や動画などの音声が聞こえます。
<b>8</b> USB Type-C™ 接続端子	USB Type-Cケーブルなどを接続します。
<b>9</b> イヤホン端子	イヤホンなどを接続します。
<b>10</b> メインマイク	自分の声を相手に伝えます。
<b>11</b> SIMカード/SDカードトレイ	SIMカードやSDカードを取り付け/取り外しできます。

## ボタンについて

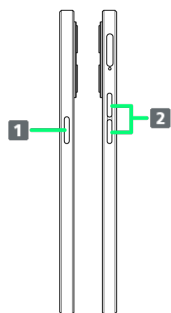

名称	説明
<b>1</b> 電源ボタン /スクリーン ロックボタン	長押しで電源ON/OFFを行います。 画面消灯/画面点灯を行います。
<b>2</b> 音量ボタン (上下)	音量を調節します。