

コントロールセンターを利用する

通知バーを下にフリック/スワイプすると、コントロールセンターを開くことができます。コントロールセンターでは、アイコンをタップして機能のON/OFFなどを設定できます。

コントロールセンターを開く

1

ステータスバーを下にフリック/スワイプ



2

通知バーを下にフリック/スワイプ



🔲 コントロールセンターが表示されます。

- ・ステータスバーを2本指で下にフリック/スワイプしても、コントロールセンターを表示できます。

+ コントロールセンターについて

コントロールセンターを閉じる

コントロールセンターを上フリック/スワイプ

- ・◀ をタップしても、コントロールセンターを閉じることができます。

コントロールセンターをアレンジする

コントロールセンターに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

コントロールセンターで ⋮ → **タイルを編集** → 画面の指示に従ってアイコンをドラッグ

- ・アイコン右上の + をタップして追加、- をタップして削除することもできます。

メディア出力を設定する


コントロールセンターで ⋮ → **メディア出力** → 出力先を選択

ロック画面でコントロールセンターを表示する

ロック画面でステータスバーを下にフリック/スワイプ

コントロールセンターの見かた

一部の項目で、名称の横に ▼ が表示されます。タップするとその機能に関する設定の一部を変更したり、**詳細** をタップして設定項目へ移動したりできます。

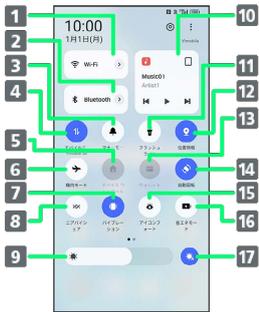

- 1 Wi-FiのON/OFF
- 2 Bluetooth®のON/OFF
- 3 マナーモード (バイブ) のON/OFF
- 4 モバイルデータのON/OFF
- 5 デバイスコントロールのON/OFF
- 6 機内モードのON/OFF
- 7 バイブレーションのON/OFF
- 8 ニアバイシェアの利用
- 9 画面の明るさを調節
- 10 音楽再生画面¹
- 11 フラッシュライトのON/OFF
- 12 位置情報のON/OFF
- 13 ウォレットのON/OFF
- 14 画面の自動回転のON/OFF
- 15 アイコンフォートのON/OFF
- 16 省エネモードのON/OFF
- 17 画面の明るさの自動調整をON/OFF

1 **音楽** で曲を再生しているときに表示されます。



- 1 スクリーンショットを撮影
- 2 ダークモードのON/OFF
- 3 OPPO ShareのON/OFF
- 4 サイレントモードのON/OFF
- 5 QRコードをスキャン
- 6 コントロールセンターを編集/メディア出力を設定
- 7 設定を起動
- 8 画面録画ツールの起動
- 9 パーソナルホットスポットのON/OFF
- 10 スクリーンキャストの利用
- 11 NFCのON/OFF