

## テザリング機能を利用する

テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます（ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です）。


### バージョンについて

最新のソフトウェアにアップデートされていることをご確認のうえご利用ください。

## USBテザリング機能を利用する


1

本機とパソコンをPC接続用USB Type-Cケーブルで接続する

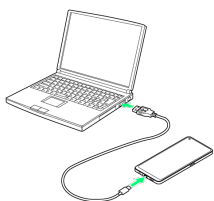

2

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 接続と共有

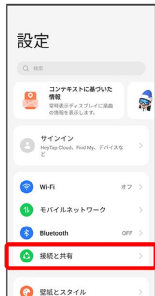

接続と共有画面が表示されます。

3

パーソナルホットスポット



4

USBテザリング (表示)



USBテザリングが有効になります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

### USB接続について

パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示された場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。

## Wi-Fiテザリング機能を利用する

モバイルネットワークやWi-Fiのネットワークを利用して、テザリングを行います。

Wi-Fiのネットワークを利用する場合は、あらかじめWi-Fi機能を有効に設定しておいてください。

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → **接続と共有**



**接続と共有**画面が表示されます。

2

**パーソナルホットスポット**



3

**パーソナルホットスポット** (  表示)



**パーソナルホットスポット**が有効になります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## + Wi-Fiテザリング (モバイルネットワーク接続時) の設定をする

接続と共有画面で **パーソナルホットスポット** → **ホットスポット設定** → **名前を入力** → **セキュリティ** → **セキュリティ**を選択 → **必要に応じてパスワードを入力** ✓

- ・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

## Bluetooth®テザリング機能を利用する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → **接続と共有**



**接続と共有**画面が表示されます。

2

**パーソナルホットスポット**



3

**Bluetoothテザリング** (  表示)




**Bluetooth®テザリング**が有効になります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## イーサネットテザリング機能を利用する

1

本機とイーサネット対応機器をUSBとイーサネットの変換アダプタおよびイーサネットケーブルで接続する

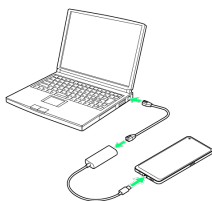

2

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → **接続と共有**



接続と共有画面が表示されます。

3

パーソナルホットスポット



4

イーサネットテザリング (表示)



イーサネットテザリングが有効になります。