

ディスプレイと明るさの設定

画面の明るさや自動画面オフなどが設定できます。

ディスプレイと明るさの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ライトモード／ ダークモード	通常使用のライトモードと電力消費量を抑えるダークモードを設定します。
予定時刻	ライトモードとダークモードを自動的に切り替えるタイミングを設定します。
ダークモード 設定	ダークモード設定時のスタイルや壁紙などを設定します。 ・ダークモードに設定している場合のみ表示されます。
輝度	画面の明るさを設定します。
明るさの自動 調整	周囲に合わせて明るさを調節するかどうかを設定します。
画面色モード	画面の色モードを設定します。
アイコンフォー ト	ディスプレイから発するブルーライトを軽減するアイコンフォートについて設定できます。
フォント	画面に表示される文字の種類や大きさを設定します。
表示サイズ	画面に表示される画像の大きさを設定します。
自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
自動画面オフ	操作を行わなかった場合に画面消灯する時間を設定します。
画面リフレッ シュレート	画面のリフレッシュレートを設定します。
アプリの全画面 表示	アプリごとに画面の表示範囲を設定できます。

ディスプレイ消灯までの時間を設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → ディス
プレイと明るさ



2

自動画面オフ



3

時間を選択




🏠 ディスプレイ消灯までの時間の設定が完了します。

文字の大きさを設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ ➡ (設定)

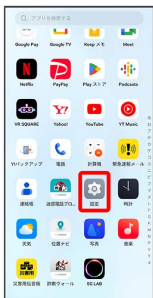

2

ディスプレイと明るさ



3

フォント



4

バーを左右にドラッグ



5

適用



文字の大きさの設定が完了します。

画像やアイコンの大きさを設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定)



2

ディスプレイと明るさ



3

表示サイズ



4

大 / 標準 / 小



🏠 画像やアイコンの大きさの設定が完了します。