




## クイックスタート

### USIMカードについて

- USIMカードを濡らさないでください。また、湿気の多い場所に置かないでください。故障の原因となります。
- USIMカードを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- USIMカードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。故障の原因となります。
- USIMカードを火のそばや、ストーブのそばなど高温の場所に使用および放置しないでください。故障の原因となります。
- USIMカードを保管する際、直射日光や高温多湿な場所は避けてください。放置した場合、故障の原因となります。
- USIMカードは乳幼児の手の届かない場所に保管するようにしてください。誤って飲み込んだり、けがの原因となったりする場合があります。
- USIMカードの取り扱いについては、ご使用前にUSIMカードの取り扱いに関する説明をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。

- USIMカードの取り付けは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- USIMカード/SDカードトレイを取り外す際は、付属のSIM取り出しツール（試供品）をご使用ください。

### 1 SIM取り出しツールをトレイ取り出しホールに水平に差し込む

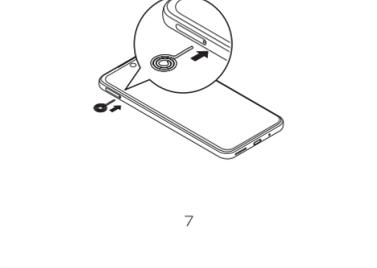

	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけません。
	濡れた手で扱ってはいけません。
	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

### 本機、USIMカード、ACアダプタ（オプション品）、SIM取り出しツール（試供品）の取り扱いについて（共通）


#### ⚠危険

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、調理器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたら、近くで置いておかないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子や外部接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れたり濡らさないでください。また、濡れた状態や風呂場、加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については取扱説明書/オンラインマニュアルをご参照ください。




## クイックスタート（本書）

### 2 USIMカード/SDカードトレイをまっすぐに引き出し、本機から取り出す

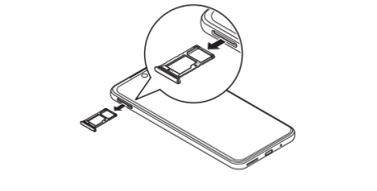

### 3 USIMカードのIC（金属）面を下にして、USIMカード/SDカードトレイに取り付ける


- ・切り欠きの向きに注意してください。
- ・USIMカード/SDカードトレイからUSIMカードが浮かないように、しっかりと取り付けてください。

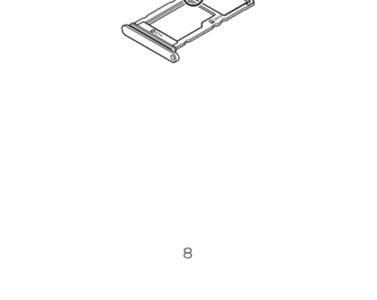

	本機に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。内蔵電池の損傷により、火災、やけど、けがなどの原因となります。*ご注意ください!例・ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする。・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む。・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける。・電車やバスなどの座席シートに挟み込む。
	分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
	本機の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の膨れ等により、本機が膨れている場合も、背面カバーを取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
	オプション品は、ワイモバイルが指定したものを使用してください。指定以外のものや、複製・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

#### ⚠警告


- オプション品は、ワイモバイルが指定したものを使用してください。指定以外のものや、複製・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 落下させると、踏みつけると、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 外部接続端子に導電性異物（金屑片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりや砂などが内部に入ったらしめないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

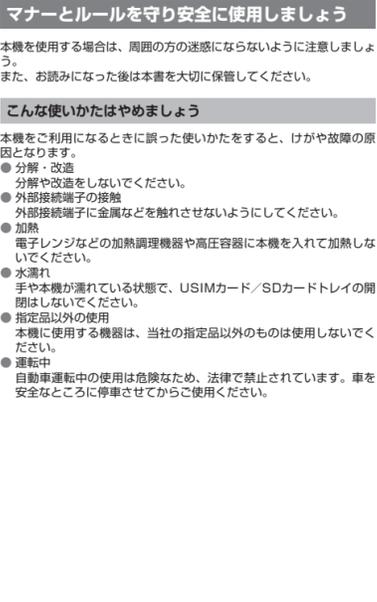

## マナーとルールを守り安全に使用しましょう

### 4 USIMカード/SDカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む


- ・本機とUSIMカード/SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

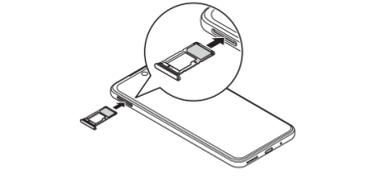

#### USIMカードを取り外す

### 1 SIM取り出しツールをトレイ取り出しホールに水平に差し込む


### 2 USIMカード/SDカードトレイをまっすぐに引き出し、本機から取り出す

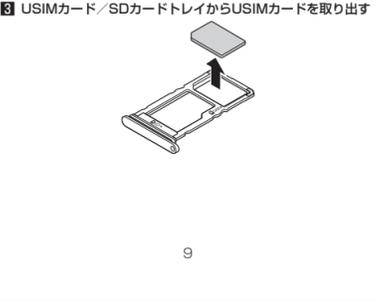

	可燃性ガスが発生する可能性がある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。
	ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。また、ガソリンスタンド構内などで充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などで使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。
	使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。・電源プラグをコンセントから抜く。・本機の電源を切る。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

#### ⚠注意


- 破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 本機内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗ってください。また、直ちに医師の診察を受けてください。本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。
- モバイルライトの発光部をお目の近くに近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。
- 点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。けいれんや意識喪失などの原因となります。

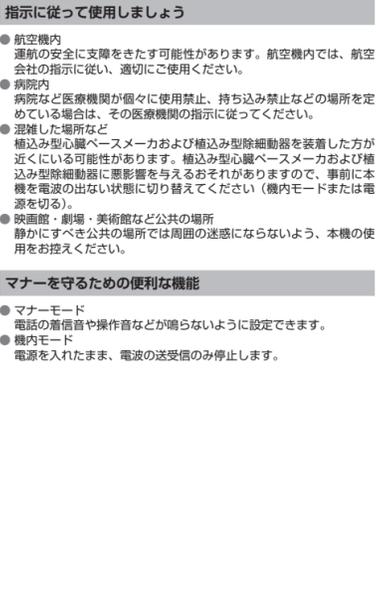

## 指示に従って使用しましょう

### 4 USIMカード/SDカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

- ・本機とUSIMカード/SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

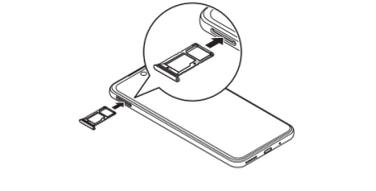

#### eSIMをダウンロードする


あらかじめWi-Fi（無線LAN）に接続してから設定してください。

### 1 ホーム画面を上フリック/スワイプ→【設定】→【モバイルネットワーク】

### 2 【モバイルデータ】→【eSIMを設定】

### 3 QRコードをスキャン

### 4 【設定】→【携帯通信会社から提供された確認コードを入力】→【続行】→【設定】→【SIMを使用】→【ONにする】

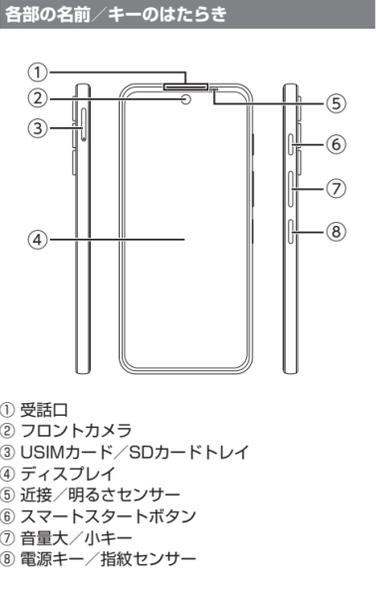


## 使用材料

nubia S 5G本体	
使用箇所	材質 / 表面処理
スマートスタートボタン / 音量キー	アルミニウム / アルマイト処理
電源キー / 指紋センサー	エポキシ樹脂 / つや消し塗装
ディスプレイ	ガラス / -
カメラレンズ	ガラス / -
外装ケース（周囲）	PC+20%GF / つや消し塗装
外装ケース（背面）	PC+PMMA / シルク印刷
カメラリング	PC / メッキ処理
モバイルライト	PMMA / -
USIMカード / SDカードトレイ	PC+10%GF / つや消し塗装
USIMカード / SDカードトレイ（金属部）	ステンレス（SUS304） / -
USIMカード / SDカードトレイ（パッキン）	ゴム / -

#### SIM取り出しツール（試供品）

使用箇所	材質 / 表面処理
本体	ステンレス / -

- 本機内のUSIMカード/SDカード挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片（カッターの刃やステープラーの針など）、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。また、USIMカードやSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切るが、機内モードに設定してください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。電源により航空機の電子機器に影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用においては禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
- 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。電源により電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす原因となります。
- ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待受け音などは、必ず本機を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどを本機に装着し、ゲームや動画、音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。ハンズフリーに設定して通話すると、本機から大きな音が出ます。待ち受け中でも、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障がいの原因となります。また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。
- 心臓の弱い方は、着信バイブレーション（振動）や着信音量の設定に注意してください。突然の着信バイブレーション（振動）や着信音の鳴動に驚き、心臓に影響を及ぼす原因となります。
- 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者にて、電波による影響についてご確認の上でご使用ください。電波により医用電気機器などに影響を及ぼす原因となります。

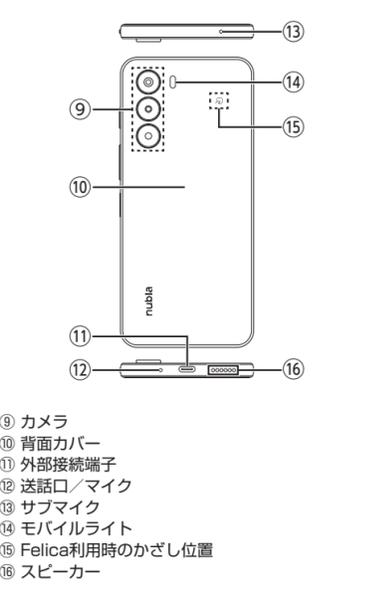

## 電源を入れる

### 1 電源キーを長押し（2秒以上）

- 電源キーを長押し（2秒以上）
- 電源が入ると、しばらくするとロック画面が表示されます。お使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

#### スマートフォンを設定する

### 1 ホーム画面を上フリック/スワイプ→【設定】→【Wi-Fi】→【Wi-Fiの使用】（）表示

### 2 接続するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ

### 3 （）表示

### 4 Wi-Fiルーターのパスワードを入力→【接続】

● 設定が完了すると、「現在のネットワーク」欄に「接続済み」が表示されます。

### 接続できない場合は

- 設定が完了すると、「現在のネットワーク」欄に「接続済み」が表示されます。
- ネットワーク接続中は、画面上部に が表示されます。

#### Wi-Fi設定

### 1 再接続となるWi-Fiルーターの電源が入っているかを確認する

### 2 Wi-Fiルーターのネットワーク（SSID）、パスワード（「暗号化キー」[KEY] [PSK-AES] など）を確認する

### 3 （）表示

### 4 Wi-Fiルーターのパスワードを入力→【接続】

● 設定が完了すると、「現在のネットワーク」欄に「接続済み」が表示されます。

### 1 再接続するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ

### 2 （）表示


### 3 Wi-Fiルーターのパスワードを入力→【接続】

● 設定が完了すると、「現在のネットワーク」欄に「接続済み」が表示されます。

- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。\*ご注意ください!電子機器の例補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者が電波による影響についてご確認ください。
- ディスプレイが破損したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。
- ペットなどが本機に噛みつかないようご注意ください。内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

#### ⚠注意

- モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本機をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。
- ディスプレイを破損し、内部の物質が濡れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。
- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本機は、ワイモバイルショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

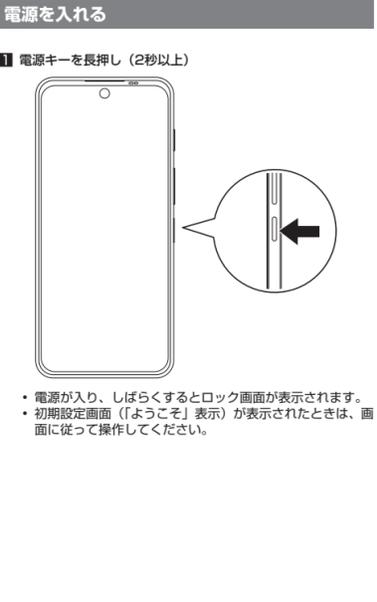

## 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

#### 表示の説明

- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>※1</sup> 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>※1</sup> 」を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 <sup>※2</sup> 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 <sup>※3</sup> の発生が想定される」内容です。

\*1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

\*2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

\*3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。

#### 禁止・強制の絵表示の説明

	禁止（してはいいけません）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。

- 内蔵電池内部の物質が濡れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。また、内蔵電池の膨れなどを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

- USIMカードの取り外しの際は、指などの身体の一部を傷つけないよう、SIM取り出しツールの先端に注意してください。SIM取り出しツールの先端に触れると、けがなどの原因となります。

- 自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上でご使用ください。

- お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については「使用材料」（→P.11）をご参照ください。

- 本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。

