



ご利用の前に必ずお読みください

クイックスタート

OPPO Reno11 A

取扱説明書
 詳しい操作方法はこのスマートフォンまたはパソコンから確認できます。
 スマートフォンから
 ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択
 パソコンから
<https://y.mobile.jp/s/xuXPK>

お買い上げ品の確認

このたびは、「OPPO Reno11 A」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- **OPPO Reno11 A本体**
- **SIM取出し用ピン（試供品）**
- **クイックスタート（本書）**



- ・本機【OPPO Reno11 A】のモデル番号は【A4010P】です。
- ・お買い上げ時、本機のディスプレイには保護フィルム（試供品）が貼り付けられています。市販の液晶保護フィルムを貼り付けるときは、保護フィルム（試供品）をはがしてから貼り付けてください。
- ・本書ではmicroSDHCカードおよびmicroSDXCカード（microSDカードを含む）、以降「SDカード」と記載いたします。
- ・その他のオプション品につきましては、お問い合わせ先（→P.40）までご連絡ください。

eSIMをダウンロードする


eSIMは、端末内にあらかじめ埋め込まれた本体一体型のSIMです。eSIM対応端末であればSIMカードのように本体にSIMカードを差し替えることなく、ご契約と設定のみで回線をご利用いただくことができます。

- ① ホーム画面を上フリック/スワイプ→（設定）→【モバイルネットワーク】→【eSIM】→【eSIM】→【有効にする】→【eSIMの追加】→【次へ】

- ② QRコードをスキャン→【ダウンロード】→ご契約時の4桁の暗証番号を入力→【続行】→【閉じる】→：→【有効にする】→【はい】
 - ・状況によってQRコードのスキャン画面が表示されず、次の手順に進む場合があります。
 - ・SIMカードを取り付けた状態でeSIMをダウンロードした場合、【設定】をタップすると、どちらのSIMをデフォルトで使用するかを設定できます。画面の指示に従って操作してください。


③ SIMカードをSIMカード/SDカードトレイに取り付ける

- ・SIMカードの向き（切り欠き部分/IC（金属）部分を下）に注意して、ゆっくりと取り付けます。
- ・SIMカードがSIMカード/SDカードトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

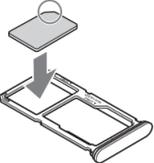

④ SIMカード/SDカードトレイの挿入口に、SIMカード/SDカードトレイをまっすぐに差し込む

- ・O部分をしっかりと押し、本体とSIMカード/SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

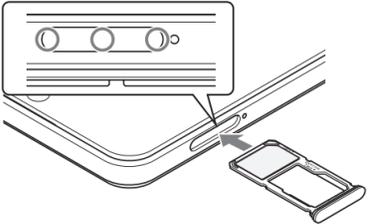

7

	濡れた手で扱ってはいけなことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

本機、ACアダプタ（オプション品）、SIM取出し用ピン（試供品）の取り扱いについて（共通）

⚠ 危険	
	高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水・防塵性能については、取扱説明書/オンラインマニュアルを参照してください。
	水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水・防塵性能については、取扱説明書/オンラインマニュアルを参照してください。

	本機に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。 ※ ご注意いただきたい例 ・スポンやスカーのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする ・上蓋のポケットに入れた状態で、扉や自転車のドアに挟む ・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける ・電車やバスなどの座席シートに挟み込む
	分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
	本機の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の膨れ等により、本機が膨れている場合も、背面カバーを取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
	水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水・防塵性能については、取扱説明書/オンラインマニュアルを参照してください。
	充電端子やUSB Type-C接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水・防塵性能については、取扱説明書/オンラインマニュアルを参照してください。
	オプション品は、ワイモイルが指定したものを使用してください。指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。


マナーとルールを守り安全に使用しましょう

本機を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

- #### こんな使いかたはやめましょう
- 本機をご利用になるときに、誤った使いかたをすると、けがや故障の原因となります。
- **分解・改造**
分解や改造をしないでください。
 - **水濡れ**
手や本機が濡れている状態でカードトレイの開閉はしないでください。
 - **外部接続端子の接続禁止**
外部接続端子に金属などを触れさせないようにしてください。
 - **指定品以外の使用**
本機に使用する機器は、当社の指定品以外のものは使用しないでください。
 - **加熱の禁止**
電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に本機を入れて加熱しないでください。
 - **運転中**
自動車運転中のご使用は危険なため、法律で禁止されています。車を安全なところに停車させてからご使用ください。
- #### こんな場所では電源を切りましょう
- **航空機内**
運航の安全に支障をきたす可能性があります（航空機内では、航空会社の指示に従い、適切にご使用ください）。
 - **病院内**
病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従いましょう。

電源を入れる

- ① 電源ボタン/スクリーンロックボタンを長押し
 - ・電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。
 - ・初期設定画面が表示されたときは、画面に従って初期設定を行ってください。

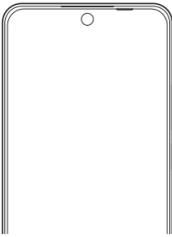

SDカードについて

データをSDカードに保存したり、SDカード内のデータを本機に取り込んだりできます。SDカードは互換性のある他の機器でも使用できます。

- ・SDカードの取り付け/取り外しは、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。

- **SDカードを取り付ける**
- ① SIM取出し用ピン（試供品）をSIMカード/SDカードトレイの穴に差し込む（→P.6）
- ② SIMカード/SDカードトレイを引き出す（→P.6）

9

⚠ 警告	
	落下させず、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、揺動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	充電端子やUSB Type-C接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほりこりが内部に入ったりしないようご注意ください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	使用中や充電中、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどなどの原因となります。
	所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電を中止してください。可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。
	ガソリンスタンド構内などで使用については、各施設の指示に従ってください。ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。各場所の材質については、【使用材料】（→P.26）を参照してください。
	使用中、充電中、保管中に、臭異、臭異、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。 ・電源プラグをコンセントから抜く。 ・本機の電源を切る。 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

14


- **混雑した場所など**
植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性があります。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがありますので、事前に本機の通信機能が使用できない状態（例：機内モード）に切り替えるか、または電源をお切りください。
- **映画館・劇場・美術館など公共の場所**
静かにすべき公共の場所で本機を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

- #### マナーを守るための便利な機能
- **マナーモード**
電話がかかってきたときなど、着信音が鳴らないようにします。
 - **留守番電話サービス**
圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。

3


③ SDカードをSIMカード/SDカードトレイに取り付ける

- ・SDカードの向き（金属端子面を下）に注意して、ゆっくりと取り付けます。
- ・SDカードがSIMカード/SDカードトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

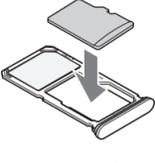

- ④ SIMカード/SDカードトレイの挿入口に、SIMカード/SDカードトレイをまっすぐに差し込む

 - ・O部分をしっかりと押し、本体とSIMカード/SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

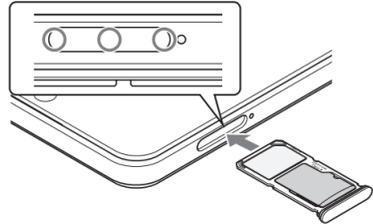


10

⚠ 注意	
	破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
	ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。落下したり、けがなどの原因となります。
	湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
	本機内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、ただちに医師の診察を受けてください。本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。
	子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。誤飲、けが、感電などの原因となります。
	乳幼児の手が届く場所、および、ベットの触れる場所に置かないでください。SIMカード/SDカードトレイやSIM取出し用ピン（試供品）などの小さい部品が保管場所には特にご注意ください。誤飲、けが、感電などの原因となります。
	皮膚に異状が生じた場合は、ただちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各場所の材質については、【使用材料】（→P.26）を参照してください。
	本機を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。 ・電源プラグをコンセントから抜く。 ・本機の電源を切る。 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

14

各部の名前 / ボタンのはたらき

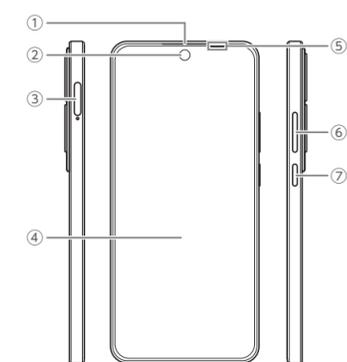


- ① レシーバー
- ② フロントカメラ
- ③ SIMカード/SDカードトレイ
- ④ ディスプレイ（タッチパネル）
- ⑤ 近接センサー/光センサー
- ⑥ 音量ボタン（上下）
- ⑦ 電源ボタン/スクリーンロックボタン

4

■ SDカードを取り出す

- ① SIM取出し用ピン（試供品）をSIMカード/SDカードトレイの穴に差し込む（→P.6）
- ② SIMカード/SDカードトレイを引き出す（→P.6）
- ③ SDカードをSIMカード/SDカードトレイから取り出す

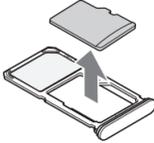


- ④ SIMカード/SDカードトレイの挿入口に、SIMカード/SDカードトレイをまっすぐに差し込む（→P.10）
 - ・O部分をしっかりと押し、本体とSIMカード/SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

11

本機の取り扱いについて	
⚠ 危険	
	火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
	鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
	本機内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、ただちに医師の診察を受けてください。本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。
⚠ 警告	
	フラッシュライトの発光ボタンを目の近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり眩しいたりしてけがなどの事故の原因となります。
	自動車などの運転者に向けてフラッシュライトを点灯、発光しないようにしてください。運転の妨げとなり、事故などの原因となります。
	点滅を繰り返す音や振動の原因となります。長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。
	心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音の音量の設定に注意してください。突然の着信バイブレータ（振動）や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。
	本機内のSIMカード/SDカードトレイの挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどを入れないでください。また、SIMカードやSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

14

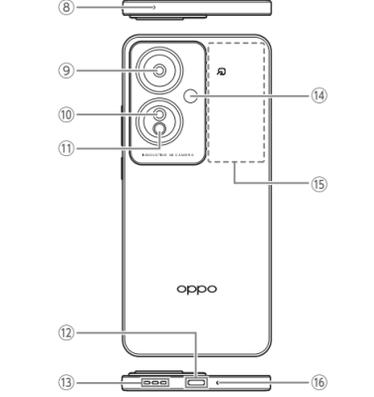

- ⑧ サブマイク
- ⑨ 広角カメラ
- ⑩ 超広角カメラ
- ⑪ マクロカメラ
- ⑫ USB Type-C™接続端子
- ⑬ スピーカー
- ⑭ フラッシュライト
- ⑮ NFC検出エリア
- ⑯ メインマイク

5

Wi-Fi設定

Wi-Fiルーターを準備する

- ① 接続先となるWi-Fiルーターの電源が入っているかを確認する
- ② Wi-Fiルーターのネットワーク（SSID）、パスワード（「暗号化キー」[KEY] [PSK-AES] など）を確認する

スマートフォンを設定する

- ① ホーム画面を上フリック/スワイプ→（設定）→【Wi-Fi】→【Wi-Fi】（表示）
- ② 接続するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ
- ③ （表示）
- ④ Wi-Fiルーターのパスワードを入力→【保存】
 - ・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。
 - ・ネットワーク接続中は、画面上部にが表示されます。

接続できないとき

ネットワークに接続できなかったときは、次の手順で再設定してください。

- ① 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ
- ② （表示）
- ③ Wi-Fiルーターのパスワードを入力→【保存】
 - ・設定が完了すると、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

12


	航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切るか、機内モードに設定してください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してください。電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
	病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してください。電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
	ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本機を耳から離してください。また、イヤホンなどを本機に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをされる場合は、適度なボリュームに調節してください。ハンズフリーに設定して通話すると、本機から大きな音が出ます。待ち受け中でも、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。
	心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音の音量の設定に注意してください。突然の着信バイブレータ（振動）や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。
	医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者から、電波による影響についてご確認の上でご使用してください。電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

14


SIMカードについて

SIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。SIMカードの取り付け/取り外しは、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。

- **SIMカードを取り付ける**
- ① SIM取出し用ピン（試供品）をSIMカード/SDカードトレイの穴に差し込む

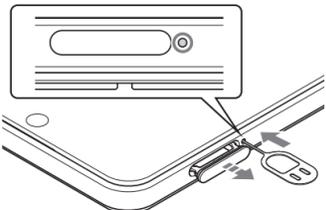

- ② SIMカード/SDカードトレイを引き出す

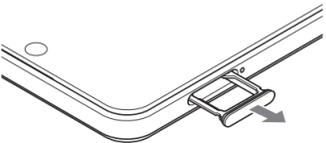

6

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）感電などを指します。
- ※3 物的損害：家庭・家財および家具・ペットなどにかかわる多大損害を指します。

禁止・強制的絵表示の説明

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。

- ⚠ **指示**
高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者から電波についてご確認ください。
- ⚠ **指示**
ディスプレイや背面カメラ、カメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本機の内部にご注意ください。破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ⚠ **指示**
内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、ただちに使用をやめて火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火、破損などの原因となります。
- ⚠ **指示**
ペットなどが本機に噛みつかないようご注意ください。内蔵電池の発火、発熱、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

⚠ 注意

- モーションセンサーなどの利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本機をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。 |
- ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。目や皮膚への被害などを起こす原因となります。 |
- 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後ただちに医師の診察を受けてください。 |
- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。濡れガラスの原因となります。また、濡れガラスなど原因となります。不要になった本機は、ワイモバイルショップなど窓口にお持ちいただき、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。 |

14

