



# 電源を入れる

## クイックスタート

XPERIA 10 III

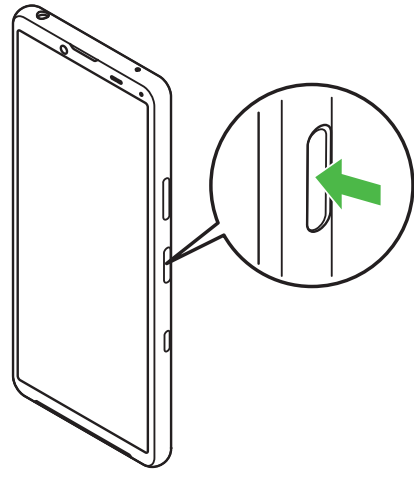

電源キーを本機が振動するまで長押し

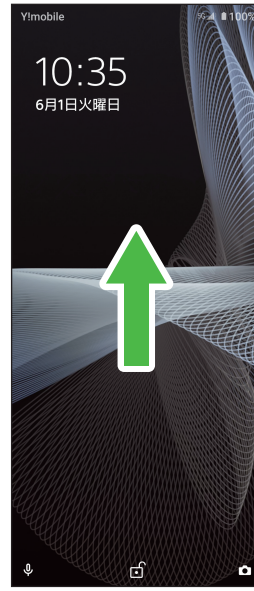

画面を上になぞる

2021年4月 第1版発行  
ソフトバンク株式会社  
ご不明な点はお求めになった  
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。  
機種名: Xperia 10 III  
製造元: ソニー株式会社





やめましょう、歩きスマホ。




5-030-472-01

## 各部の名称／キーのはたらき

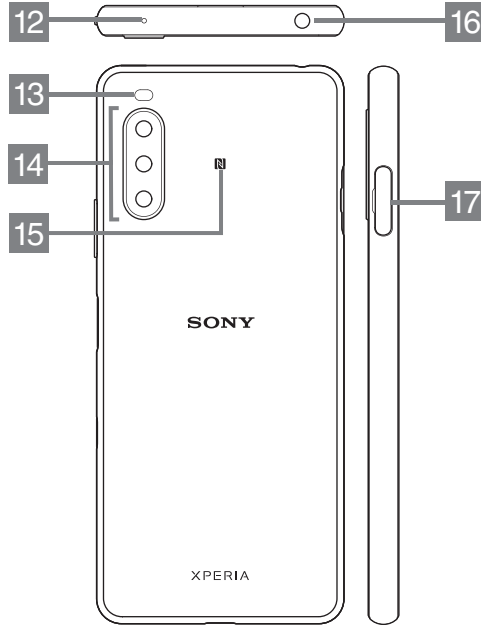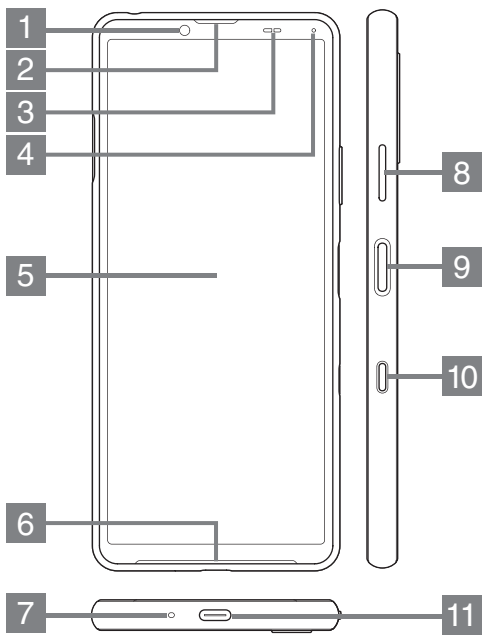

- 1 フロントカメラ
- 2 受話口
- 3 近接／明るさセンサー
- 4 通知LED
- 5 ディスプレイ
- 6 スピーカー
- 7 送話口／マイク
- 8 音量キー／ズームキー（上下）
- 9 電源キー／指紋センサー
- 10 Google アシスタントキー
- 11 USB Type-C™接続端子
- 12 セカンドマイク
- 13 フラッシュ／フラッシュライト
- 14 メインカメラ
- 15 NFC / おサイフケータイ®がざし位置
- 16 ヘッドセット接続端子
- 17 SIMカード / SDカード挿入口


## ロック画面

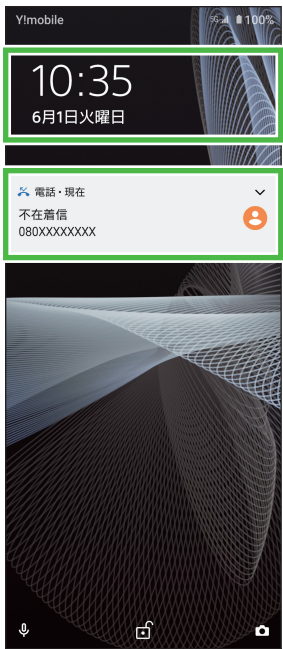

一定時間何も操作しないと画面が消灯します（画面ロック）。画面ロック中に電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。ロック画面を上になぞると、画面ロックが解除されます。

- 日付／時刻
- 通知：着信などの通知が表示されます。

## ホーム画面

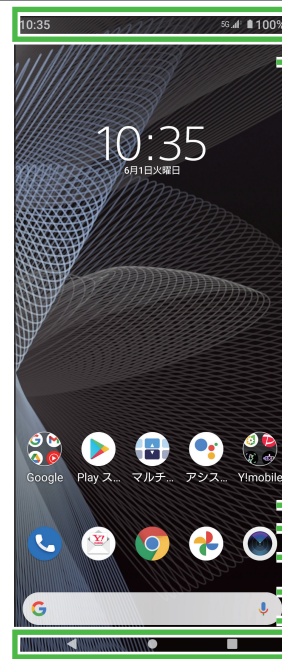

- ステータスバー：着信などの通知や、本機の状態をアイコンなどで表示します。
- カスタマイズエリア
- ドック（Dock）メニュー：ショートカット（アプリ）などを配置でき、ホーム画面シートを切り替えても常に表示されます。
- クイック検索ボックス
- ナビゲーションバー：
  - ◀ 前の画面に戻る
  - ホーム画面に戻る
  - 履歴の表示

## 取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

### ■ オンラインマニュアル

このスマートフォンまたはパソコンでも確認できます。

### スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

### パソコンから

<https://ymobile.jp/s/v5e60>

※PDF版もダウンロードできます。

## お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ■ 各種お手続き（My Y!mobile）

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<http://ymobile.jp/s/BvhGB>

### ■ カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問合せ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。

<https://ymobile.jp/s/QOhGf>



ワイモバイル カスタマーサポート

検索

※本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。


# Wi-Fi設定

## ステップ1 Wi-Fiルーターを準備する

### 1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する

ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？


※色や形はメーカーによって異なります。

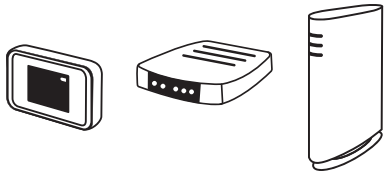

### 2 電源が入っているか確認する

「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？

※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。

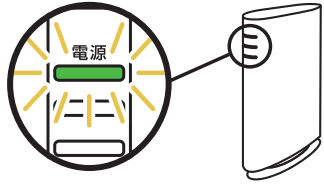

### 3 ネットワークとパスワードを確認する

重要

#### ネットワーク

メモ:


※「SSID」などと記載されていることもあります。

#### パスワード

メモ:

※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。

[製品名]Wi-Fiルーター  
ネットワーク XXXX-XXXX  
パスワード 9999abcd

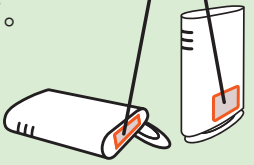


## ステップ2 スマートフォンを設定する




### 1 ホーム画面を左になぞる



### 2 (設定) を押す

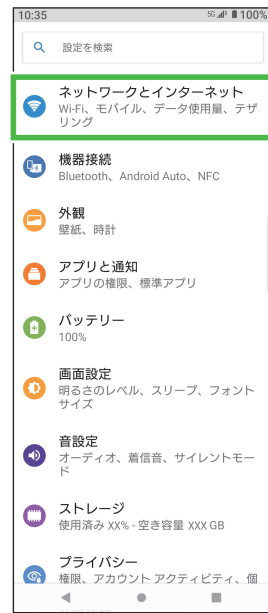

### 3 [ネットワークとインターネット] を押す

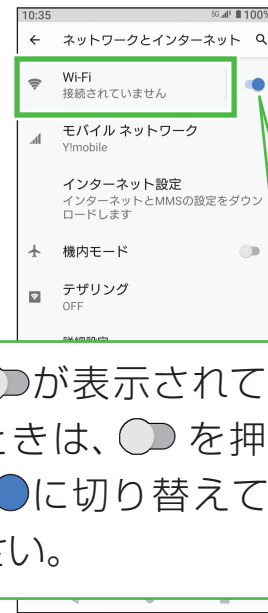

が表示されているときは、を押しに切り替えてください。

### 4 [Wi-Fi] を押す



ステップ1で確認したネットワーク

重要

### 5 ネットワークを選ぶ




### 6 [パスワードを表示する] を押す



ステップ1で確認したパスワード

重要

### 7 パスワードを入れて [接続] を押す

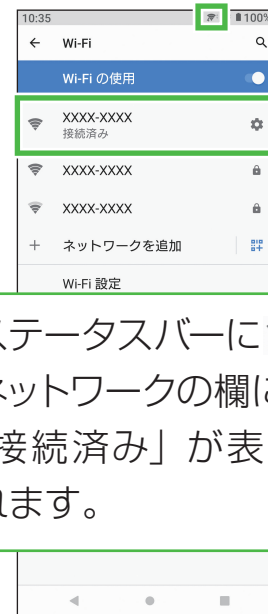

ステータスバーにWi-Fiアイコン、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。


完了!

## ■接続できない場合


ネットワークの欄に「パスワードを確認して、もう一度お試しください」と表示されたときは、以下の手順で再設定してください。



### 1 ネットワークを選ぶ

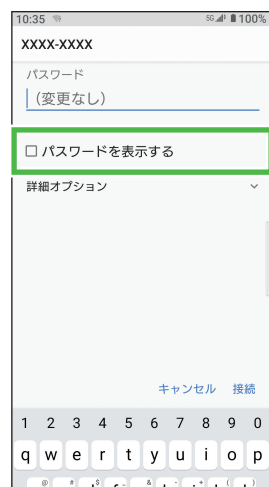

### 2 [パスワードを表示する] を押す

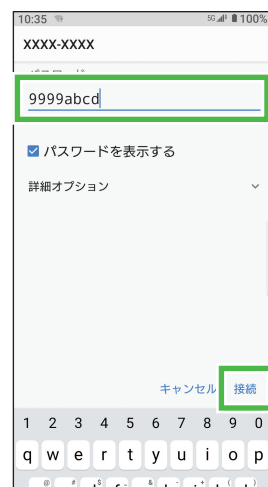

### 3 パスワードを入れて [接続] を押す