

Step1 設定前の準備

Step2 Google™アカウントの設定

Step3 APNの設定

Step4 My Y!mobileの初期登録

Step5 キャリアメール（MMS）の設定

- 1 スマートフォンに十分に充電をしましょう。
製品により充電ケーブルやACアダプタが付属していない場合があります。家電量販店などでお求めください。
- 2 SIMカードを差し込みましょう。
具体的な手順は、製品により異なります。詳細は取扱説明書を参照ください。
- 3 以下の情報をお手元に揃えておきましょう。

| | |
|-----------------|---|
| 端末の画面ロックNo | 画面ロックを解除する際に、パスワード入力することでセキュリティ強化につながります。 パスコードを英数字に変更することや桁数を変更することも可能です。 |
| Google™アカウント | Google™アカウントを使用すると、Google Play™でスマートフォン用のアプリをダウンロードできるほか、メール、地図、ブラウザなどGoogleのさまざまなサービスも利用することができます。  |
| Wi-Fiのネットワーク情報 | スマートフォンを社内やご家庭のWi-Fi環境に接続してご利用になる場合などに、アクセスポイントやパスワードなどの情報をご準備ください。 また、初期設定時にもWi-Fiでのアクセスが必要となる場合があります。 |
| 申込書に記載した4桁の暗証番号 | ご契約時の4桁の番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。 |

1



言語を選択して【開始】をタップする

2



接続するW-Fiアクセスポイントをタップする
※ Wi-Fiの設定を行わないときは、【設定時にモバイルネットワークを使用する】または【オフラインで設定】を選択してください。以降は、画面に従って操作してください

3




Wi-Fiアクセスポイントのパスワードを入力し【接続】をタップする

4



新規契約の場合など他の端末からデータをコピーしない場合は【コピーしない】をタップする
※ 【次へ】をタップすると、ほかの端末などからデータをコピーできません。画面に従って操作してください

5

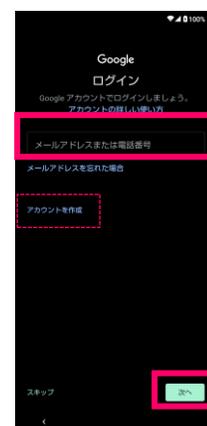

すでにGoogle™アカウントを持っている場合は、メールアドレスを入力し【次へ】をタップする
※ Google™アカウントを持っていない場合は【アカウントを作成】をタップし、アカウント登録をしてください

6



Google™アカウントのパスワードを入力し【次へ】をタップする
※ その後2段階認証プロセスなどの画面へ遷移した場合は画面に従って操作してください。

7




画面をスクロールしすべての注意事項を確認ください

8




【同意する】をタップする

9

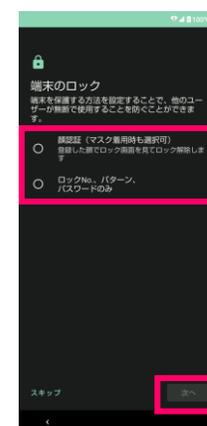

端末のロック方式をラジオボタン選択し、【次へ】をタップする以降は画面に従って操作してください

10

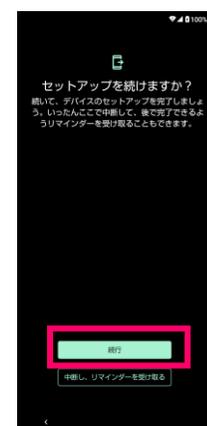

【続行】をタップする

11



画面を一番下までスクロールする

12



【スキップ】をタップする

※ Googleアシスタントを使用する場合には【同意する】をタップし、画面に従って操作してください。

13



【スキップ】をタップする

※ デバイスのロックを解除せず Googleアシスタントを使用する場合には【同意する】をタップし、画面に従って操作してください。

14



【いいえ】をタップする

※ Gmailやアプリの設定を行う場合は、画面のアイコンをタップし他面に従って設定を行ってください。後からでも設定は可能です。

15




画面の注意事項を確認し【OK】をタップする

16



初期設定は完了です

1

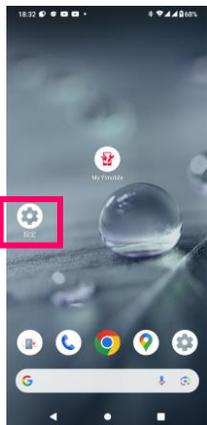

設定アイコンをタップする

2



【ネットワークとインターネット】をタップする

3



【SIM】をタップする
※ 【+】をタップしないようご注意ください

4



APNを設定するSIMをタップする

5




画面を一番下までスクロールする

6




【アクセスポイント名】をタップする

7

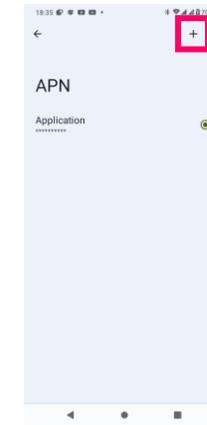

【+】をタップし【新しいAPN】をタップする


8

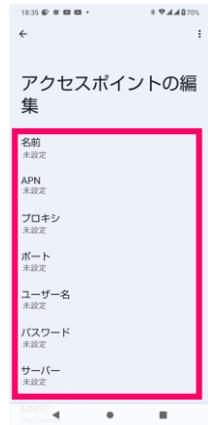

| | |
|---------|---------------------------|
| 名前 | Y!mobile APN ※ |
| APN | plus.acs.jp.v6 |
| ユーザー名 | ym |
| パスワード | ym |
| MCC | 440 |
| MNC | 20 |
| 認証タイプ | CHAP |
| MMSC | http://mms-s |
| MMSプロキシ | andmms.plusacs.ne.jp |
| MMSポート | 8080 |
| APNタイプ | default,ia,mms,supl,hipri |


各項目をタップし、右記の一覧を参照し設定値を入力します。
※ 【名前】は、任意の名称としていただくことも可能です
※ 「.」（ピリオド）や「,」（カンマ）などお間違えのないようご注意ください
※ 一覧に記載のない項目は、入力不要です

9

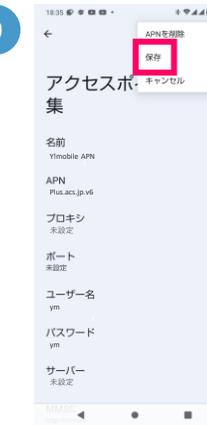


【:】（三点リーダー）をタップし【保存】をタップする

10

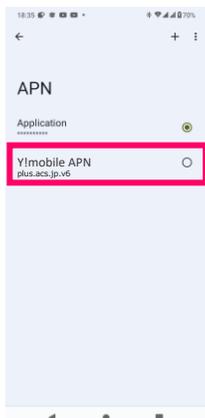

APNのページに戻るの
で新しく作成したAPN
をタップし選択する

11

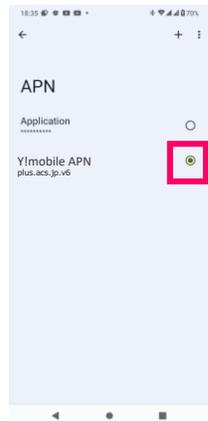

新しく作成したAPNの
ラジオボタンがオンに
なっていることを確認
しホーム画面へ戻る

12



ブラウザで通信可能か
を確認する

※ 通信できない場合は ⑦
に戻り再度設定を確認して
ください。

My Y!mobileでは、データ使用量の確認・管理やキャリアメール（MMS）のアドレス変更、端末・回線の停止のお手続きを行うことができます。個人契約と法人契約で提供している機能が異なります。詳細は以下のWebサイトをご確認ください。

My Y!mobileでできること一覧：<https://www.ymobile.jp/support/online/list/>

なお、ご契約内容の確認や毎月のご利用料金の確認、SIMロック解除のお手続きは、法人専用の管理画面 Bizコンシェルサイトをご利用ください。

Bizコンシェル(オンライン請求照会サービス)：https://www.ymobile.jp/biz/service_solutions/portal/

作業のまえに

- Wi-Fiをオフにしてから初期登録を始めてください。Wi-Fiをオフにすれば電話番号とパスワードの入力は不要です。
- お手元に申込書に記載した4桁の暗証番号をご準備ください。

1 【インターネットブラウザ】をタップし、アドレスバーに「my.ymobile.jp」と入力する

2 この画面が表示された場合は、Wi-Fiをオフにして、再度お試しください

3 利用規約を読み、【同意する】をタップする
※この画面は最初のみ表示されます。

4 【メニュー】をタップする

5 スクロールし、【アカウント管理】をタップし【パスワードの設定・変更】をタップする



申込書に記載した4桁の暗証番号を入力し【本人確認する】をタップする



パスワードを入力し、【パスワードを変更する】をタップする

パスワード設定のポイント

- ・パスワードに使える文字（例、abc123df）
- ・8文字以上の半角英字、数字、記号（2種類以上を使用）
- ※ひらがな・カタカナ、全角英数字は使用不可。



変更の通知のメール(SMS)が届いたことを確認する



【My Y!mobile トップへ】をタップする



設定が完了し、My Y!mobileのメニューに戻る

初期登録後のログインについて

ご契約の電話番号と ⑦ で設定したパスワードを入力してログインしてください。



※ 法人契約は「@ymobile.ne.jp」をご利用いただけます。「@yahoo.ne.jp」は利用できませんのでご注意ください。

1



My Y!mobileアイコンをタップする

2



右上のメニューアイコンをタップする

3



【通話・メールサービス】をタップする

4



【メール設定】をタップする

5



SMSで届く3桁のセキュリティ番号を入力し、【本人確認する】をタップする

6



My SoftBank画面に遷移したら、S!メールの【確認・変更】をタップする

7



「現在のメールアドレス」に記載されたアドレスを確認する。

8



アドレスを変更する場合にはメールアドレス欄に希望のアドレスを入力し【確認】をタップする